


1. Déballage de l'ordinateur



Éléments fournis avec tous les modèles :

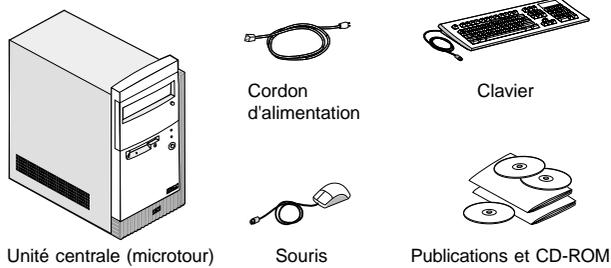

Unité centrale (microtour)


Cordon
d'alimentation

Clavier

Souris

Publications et CD-ROM

Éléments fournis avec certains modèles uniquement :

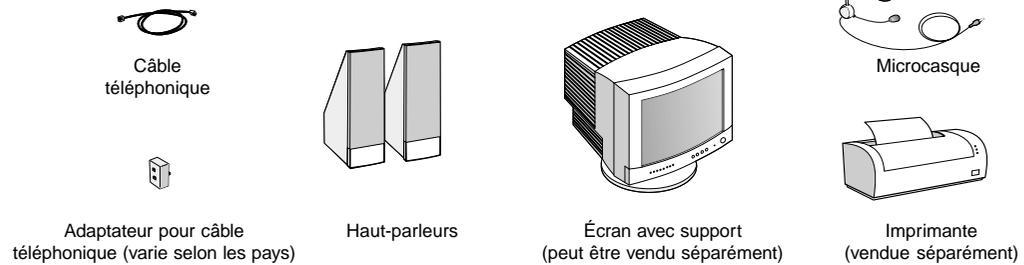

Adaptateur pour câble
téléphonique (varie selon les pays)

Haut-parleurs

Écran avec support
(peut être vendu séparément)

Microcasque

Imprimante
(vendue séparément)

2. Connexion des éléments du système


Connectez les éléments à l'ordinateur comme indiqué.
Pour plus de détails sur les éléments qui ne sont pas représentés sur cette illustration, reportez-vous au verso du présent document ou aux instructions fournies avec ces éléments.

Remarque :

La plupart des connecteurs de câble sont de la même couleur que le port correspondant à l'arrière de l'unité centrale.

Pour plus de détails sur la connexion des câbles, consultez la section "Consignes de sécurité" du Guide de l'utilisateur.

Pour les modèles livrés équipés d'un modem, l'emplacement des connecteurs de ligne téléphonique et de câble téléphonique de votre unité peuvent différer des emplacements indiqués sur cette illustration. Guidez-vous sur les symboles marqués à l'arrière du système.

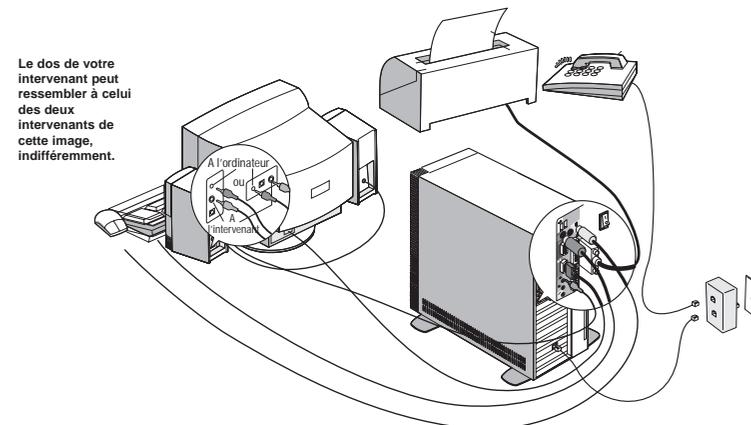


3. Connexion des cordons d'alimentation

Le sélecteur de tension doit se trouver sur la position prédéfinie pour votre zone d'utilisation. Si vous n'êtes pas sûr de la tension délivrée, prenez contact avec votre compagnie d'électricité.

- Si la tension délivrée dans votre zone géographique est comprise entre 100 et 127 V, placez le sélecteur de tension sur la position 115V ou 115.
- Si la tension délivrée dans votre zone géographique est comprise entre 200 et 240 V, placez le sélecteur de tension sur la position 230V ou 230.

Commencez par connecter les cordons d'alimentation à l'ordinateur et à l'écran, puis connectez-les aux prises électriques. Pour plus de lisibilité, seuls les cordons d'alimentation sont illustrés ci-contre.


Remarque : Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'unité centrale est sur la position ON (1=ON).

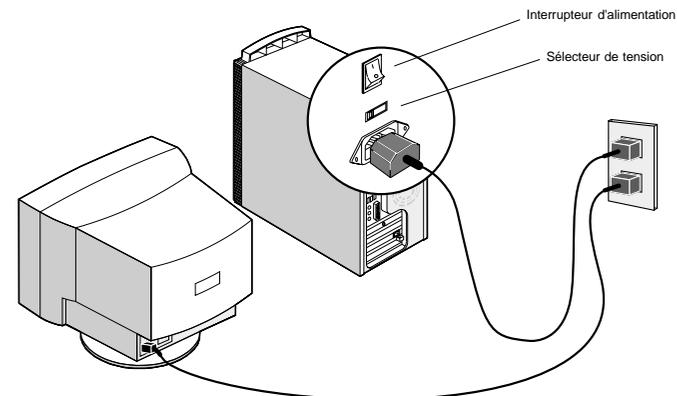

(Suite au verso)

4. Étapes suivantes

A. Mettez l'écran et l'ordinateur sous tension.

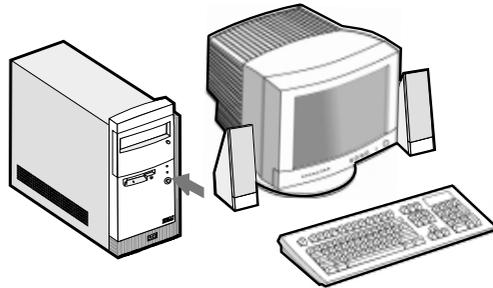


B. **Important : Lisez attentivement le contrat de licence avant d'utiliser les programmes livrés avec ce système. Ce contrat détaille vos droits, obligations et garanties concernant les logiciels inclus. L'utilisation de ces programmes équivaut à accepter les termes de ce contrat. Si les termes du contrat ne vous agrément pas, n'utilisez pas les programmes et retournez sans délai le système pour en obtenir le remboursement.**

Une fois la configuration logicielle terminée, le bureau Windows 98 apparaît.

Insérez le CD Sélection de logiciels dans l'unité de CD-ROM. (Si vous souhaitez obtenir des instructions sur l'utilisation de cette unité, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.) Plusieurs programmes importants seront alors automatiquement installés. Puis, le programme Sélection de logiciels s'exécutera et vous aurez alors la possibilité d'installer des logiciels supplémentaires.


Si votre modèle n'est pas équipé de lecteur de CD ou DVD, vous pourrez installer des programmes supplémentaires s'il est connecté à un RLE.

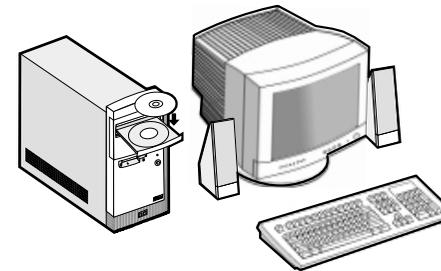


Si un incident survient, consultez les chapitres "Résolution des incidents" et "HelpWare - Services et assistance" du Guide de l'utilisateur. Conservez le présent document pour vous y reporter ultérieurement.

5. Connexion d'autres éléments

Le branchement d'éléments en option (livrés avec l'ordinateur ou achetés séparément) est illustré ci-dessous. Certains de ces éléments requièrent une modification du BIOS ou l'installation d'un logiciel. Mettez l'ordinateur hors tension avant de brancher des éléments non Plug and Play. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec l'élément.

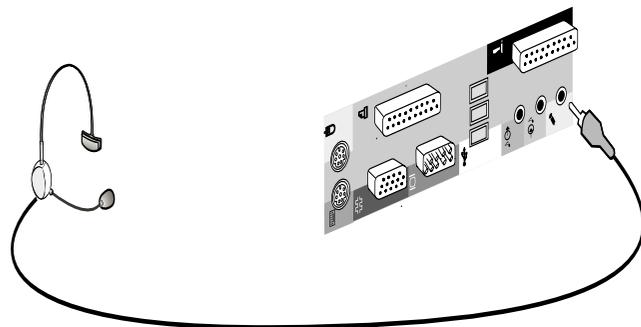

Microcasque (sans haut-parleurs)

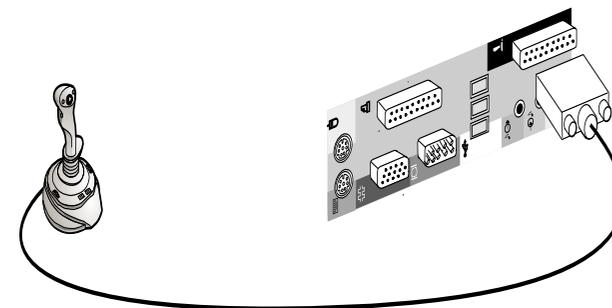

Manette de jeu