


## 1. Componenti del sistema

Componenti forniti con tutti i modelli:

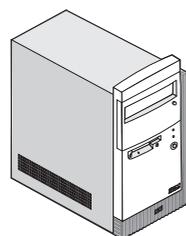

Unità di sistema  
(microtower)



Filo elettrico



Tastiera



Mouse




Pubblicazioni e CD-ROM




Filo elettrico



Adattatore per fili elettrici  
(varia a seconda del paese)

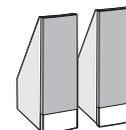


Altoparlanti

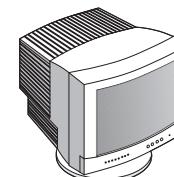

Video con supporto  
(acquistabile separatamente)



Microfono con  
auricolare



Stampante  
(acquistabile separatamente)

## 2. Collegamento dei componenti del sistema


Collegare i componenti al computer come mostrato nella figura. In caso si desiderino istruzioni per l'installazione di componenti non mostrati in questa illustrazione, consultare il retro di questo foglio o le istruzioni che accompagnano il componente.

**Nota:**

Nella maggior parte dei casi, i connettori per cavi sono di colore diverso a seconda del punto in cui vanno collegati dietro l'unità di sistema.

Leggere la sezione relativa alle istruzioni per la sicurezza all'interno della Guida per l'utente per ricevere informazioni su come connettere i cavi.

Per i modelli forniti con modem preinstallato, la posizione dei connettori per la linea ed il cavo telefonici sull'unità utilizzata può differire da quella indicata in questa illustrazione, nel qual caso utilizzare i simboli sul retro dell'unità quale guida alla connessione.

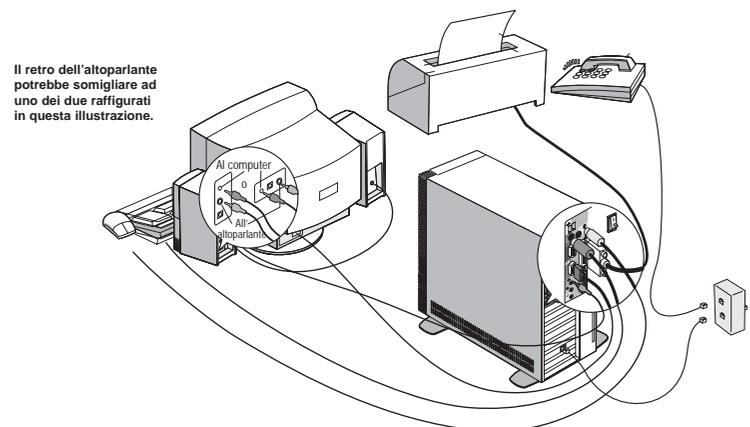


## 3. Collegamento dei fili elettrici

Il commutatore per la selezione del voltaggio va preimpostato per la propria zona; in ogni caso, contattare gli uffici dell'azienda per l'energia elettrica locale se si è incerti sul voltaggio da adottare.

- Se il voltaggio della zona di appartenenza è compreso tra 100 e 127 V, impostare il commutatore di selezione del voltaggio in modo da far apparire 115 V o 115.
- Se il voltaggio dell'area di appartenenza è compreso tra 200 e 240 V, impostare il commutatore di selezione del voltaggio in modo da far apparire 230 V o 230.

I fili elettrici vanno collegati prima al computer e al video, e poi alle prese di corrente. Per maggiore chiarezza, in questa illustrazione vengono mostrati solo i fili elettrici.


**Nota:** Assicurarsi che l'interruttore elettrico dietro al computer sia posizionato su ON (1=ON).

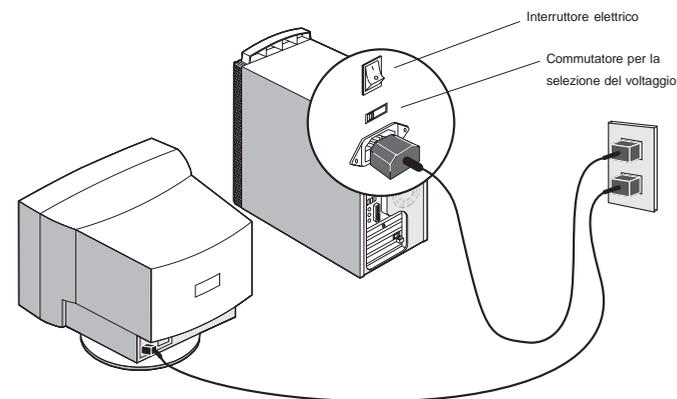

(Continua dietro)

## 4. Come procedere

A. Accendere il video e il computer.

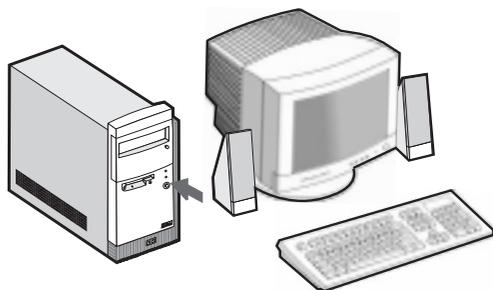


B. **Importante: leggere attentamente gli accordi di licenza prima di utilizzare i programmi forniti con il sistema. Tali accordi contengono informazioni dettagliate sui diritti, gli obblighi e le garanzie relativi al software fornito con il sistema. L'utilizzo dei programmi implica l'accettazione dei termini degli accordi che accompagnano il sistema. Se non si accettano tali accordi, non utilizzare i programmi, ma restituire immediatamente il sistema per il rimborso totale.**

Al termine della configurazione del software, comparirà il desktop di Windows 98.

Inserire il CD per la selezione del software nell'unità CD-ROM. (Se si desidera ricevere istruzioni sul funzionamento dell'unità CD-ROM, consultare la *Guida per l'utente*). Il CD installerà automaticamente alcuni importanti programmi. In seguito, avviando il programma di selezione del software, sarà possibile installare programmi aggiuntivi.


Se si è selezionato un modello senza lettore di CD o DVD, è possibile installare programmi supplementari se si dispone di collegamento LAN.

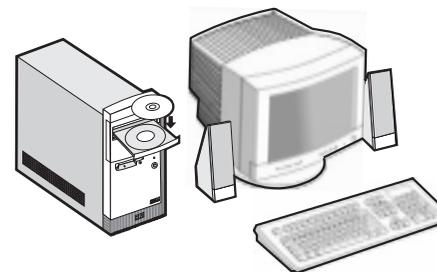


Se si verifica un problema al computer, consultare i capitoli relativi alla risoluzione dei problemi e al supporto e ai servizi HelpWare all'interno della *Guida per l'utente*. Conservare questo foglio di istruzioni per l'installazione come riferimento per il futuro.

## 5. Collegamento di componenti aggiuntivi

Le seguenti illustrazioni mostrano come collegare eventuali componenti aggiuntivi già forniti con il computer o acquistati separatamente. Per taluni componenti, potrebbe essere necessaria la configurazione del software o del BIOS. Spegnerne il computer prima di collegare componenti non Plug and Play. Consultare la documentazione fornita con il componente per ricevere maggiori informazioni.

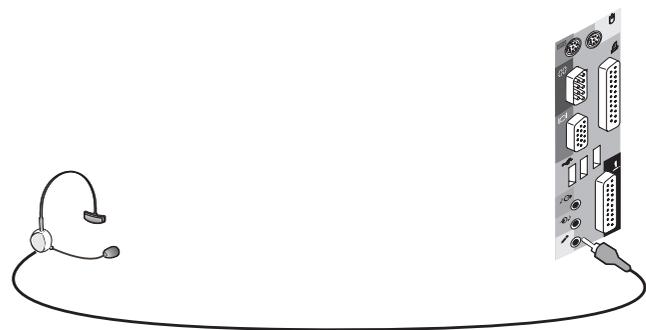

Microfono con auricolare (senza altoparlante)

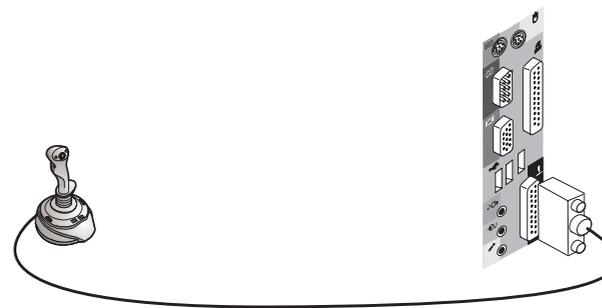

Joystick