

# X32 series Setup Poster

## P/N 39T5781

06/09/2005

Size : 11x13 inches  
 Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)  
 (#Gray=45% Black, 20% Black)  
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )  
**Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.**  
 Please change the barcode No.  
 Please change the printing country name if the poster is printed in other than China.

# ThinkPad

## Инструкции по начальной установке

Для получения более подробной информации нажмите кнопку Access IBM.




### 1 Распакуйте:

- Компьютер ThinkPad(R)
- Аккумулятор
- Шнур питания
- Адаптер питания
- Кабель модема
- 2 копейки для TrackPoint(R)
- Литература

\* См. на обороте заклеивания о лишних, недостающих и поврежденных деталях и комплект-дискете восстановления.  
**Примечание:** Прежде, чем приступить к работе на компьютере, ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности в Руководстве по обслуживанию и установке ноутбуков.  
 - Инструкции по установке (этот лист)  
 - Руководство по обслуживанию и установке ноутбуков  
 - Другие материалы и листочки

### 2 Установите аккумулятор:

Аккумулятор готов к работе.

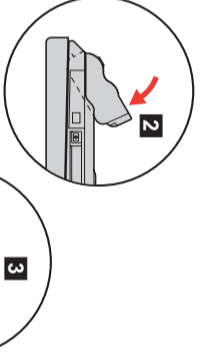

### 3 Подключите к электросети:



### 4 Включите питание:



### 5 Проверьте работу навигационной системы IBM TrackPoint(R):

Нажмите на манипулятор IBM TrackPoint в направлении, в котором нужно переместить указатель. Левая и правая кнопки под клавишей пробела работают так же, как кнопки мыши.

### 6 По инструкциям на экране сконфигурируйте операционную систему:

Процесс идет несколько минут, в это время компьютер может неоднократно перезагружаться.

### 7 Для дополнительной информации нажмите кнопку Access IBM:



### ThinkVantage™ Design

**Антенна беспроводной связи UltraConnect™**  
 Оптимальное размещение обеспечивает уверенный прием на большом расстоянии

**Лампочка клавиатуры ThinkLight™**  
 Освещает клавиатуру, позволяя работать в темноте

**Директор презентаций**  
 Позволяет презентовать, позволяет работать с несколькими мониторами

**EasySelect**  
 Используется для отсоединения и удаления подключаемых устройств

**Регулятор яркости**  
 Fn + [яркость вниз] / [яркость вверх]

**Клавиши навигации в Интернете**  
 Web-браузер (назад и вперед)

**Полноэкранный увеличитель**  
 Изменяет размер изображения на экране

**Клавиша Fn**  
 Используется совместно с клавишами с синими значками для вызова специальных функций ThinkPad

**Манипулятор TrackPoint**  
 Служит для прокрутки документов и увеличения области экрана

**Регулятор громкости и выключение звука**  
 [громкость вверх] / [громкость вниз] / [выключение звука]

**Беспроводное радиоуправление**  
 Fn + [радиоуправление]

**Директор презентаций**  
 Позволяет презентовать, позволяет работать с несколькими мониторами

**EasySelect**  
 Используется для отсоединения и удаления подключаемых устройств

**Регулятор яркости**  
 Fn + [яркость вниз] / [яркость вверх]

**Клавиши навигации в Интернете**  
 Web-браузер (назад и вперед)

**Полноэкранный увеличитель**  
 Изменяет размер изображения на экране

**Клавиша Fn**  
 Используется совместно с клавишами с синими значками для вызова специальных функций ThinkPad

**Манипулятор TrackPoint**  
 Служит для прокрутки документов и увеличения области экрана

P/N: 39T5781


# X32 series Setup Poster

P/N 39T5781  
06/09/2005

Size : 11x13 inches  
Color : 1 color Job = Black (PMS Process Black C)  
(#Gray=45% Black, 20% Black)  
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )  
**Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.**  
Please change the barcode No.  
Please change the country name if the poster is printed in other than China

## Дополнительный отсек ThinkPad X3 UltraVase

Эта опция расширяет функциональность ThinkPad X32. Для дополнительной информации нажмите синюю кнопку Access IBM и введите в поле поиска по ключевым словам Access IBM X3 UltraVase.

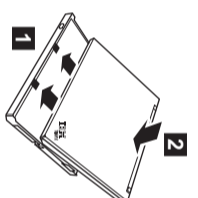



## Установка Дополнительной памяти

Можно увеличить объём памяти компьютера.

**Примечание.** Используйте только такие типы памяти, которые поддерживает ваш компьютер. Если вы неправильно вставите модуль памяти или попытаетесь использовать неподдерживаемый тип памяти, при включении компьютер издаст предупреждающий сигнал.

## 1 Как установить дополнительный модуль SO-DIMM:

- 1 Чтобы разряд статического электричества, которое может присутствовать на поверхности тела, не повредил модуль памяти SO-DIMM, дотроньтесь до заземлённого металлического предмета. Не трогайте контакты вдоль края модуля SO-DIMM.
- 2 Выключите компьютер
- 3 Отсоедините от компьютера шнур адаптера питания и все кабели
- 4 Закройте дисплей и переверните компьютер.
- 5 Извлеките аккумулятор.
- 6 Ослабьте винты на крышке слота расширения памяти и снимите крышку.
- 7 Если SO-DIMM уже установлен, снимите его (см. рисунок) и сохраните на будущее.
- 8 Совместите выемку на ребре модуля с выступом в гнезде. С небольшим усилием вставьте модуль в гнездо под углом 20 градусов **1**, а затем прижмите его вниз, пока он не защёлкнется в положении **2**.
- 9 Установите на место крышку отсека памяти. **Внимание:** Никогда не работайте на компьютере со снятой крышкой отсека памяти.
- 10 Установите аккумулятор и подсоедините шнур адаптера питания и кабели.

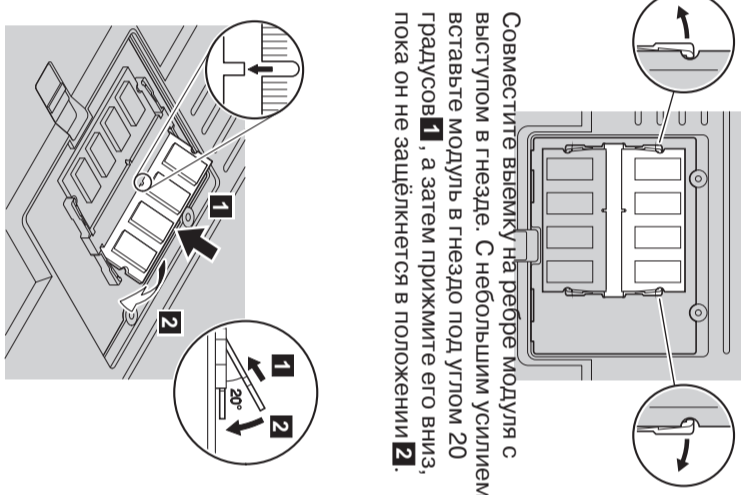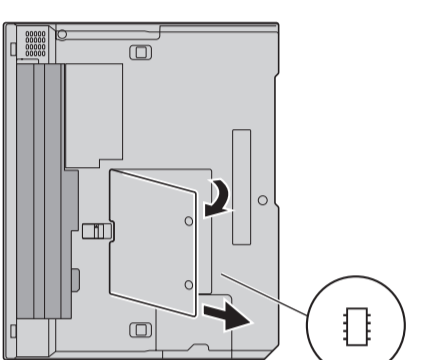

## 2 Убедитесь, что дополнительный модуль SO-DIMM установлен правильно:

- 1 Включите компьютер.
- 2 При появлении соответствующей подсказки во время загрузки нажмите кнопку Access IBM.
- 3 Щёлкните по значку "Access BIOS" в категории "Configure" или дважды щёлкните по значку "Start setup utility", чтобы открыть IBM BIOS Setup Utility.
- 4 Убедитесь, что в пункте "Installed memory" (Установленная память) показан общий объём памяти, установленной в вашем компьютере. Например, если в компьютере был стандартный модуль памяти 256 Мбайт, и вы установили дополнительный модуль SO-DIMM объёмом 512 Мбайт, пункт "Installed memory" должен показывать 768 Мбайт.

## ThinkVantage™ Technologies

Вы можете получить информацию о ThinkVantage Technologies, нажав синюю кнопку Access IBM на клавиатуре вашего компьютера.



### Защита

Некоторые компьютеры ThinkPad имеют встроенную микросхему защиты. Чтобы узнать, как получить необходимое программное обеспечение и активировать эту микросхему, введите в поле поиска Access IBM словосочетание "security chip".

### Беспроводной доступ

Некоторые компьютеры ThinkPad оснащены беспроводным адаптером LAN. Чтобы подробнее узнать о конфигурировании беспроводного адаптера LAN и других адаптеров связи, введите в поле поиска Access IBM словосочетание "Access Connections".



### Перенос данных

Вы можете перенести на этот ThinkPad данные с вашего старого компьютера. Чтобы узнать, как получить бесплатное программное обеспечение для переноса данных, введите в поле поиска Access IBM слово "migration".

### Помощь и поддержка IBM

Чтобы узнать о помощи и поддержке, предоставляемой IBM, выберите в Access IBM категорию Get Help & Support.

\* Дополнительные замечания по распаковке:

- 1) Некоторые модели могут содержать детали, не названные в списке.
- 2) Если какая-нибудь деталь отсутствует или повреждена, обратитесь по месту приобретения компьютера.
- 3) В компьютере предусмотрена возможность восстановления данных с диска. Все необходимое для восстановления заводских файлов и программ находится на жёстком диске, что исключает необходимость пользоваться компакт-дискон восстановления. Дополнительно информацию смотрите в разделе "Восстановление заводского программного обеспечения" Руководства по обслуживанию и устранению неполадок.

Ваше имя: \_\_\_\_\_

Название компании: \_\_\_\_\_

Номер модели: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Адрес компании или продавца: \_\_\_\_\_

Web-сайт сервисной службы IBM: \_\_\_\_\_

Номер телефона сервисной службы IBM: \_\_\_\_\_

© Copyright Lenovo 2005.  
P/N 39T5781 International Business Machines Corporation 2005.  
Все права защищены.  
ThinkPad - зарегистрированный товарный знак Lenovo.  
IBM - торговый знак IBM Corp.

Printed in China

