


ThinkPad®



Disimballaggio

- Computer ThinkPad(R)
- Batteria
- Cavo di alimentazione
- Adattatore CA
- 2 gommini TrackPoint(R)
- Manuali

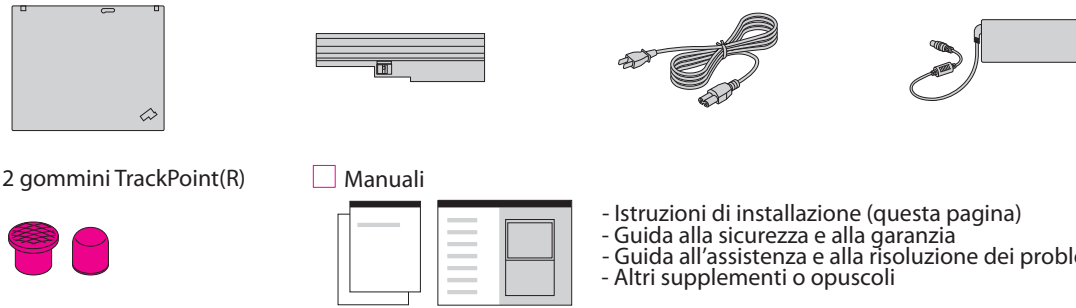

- Istruzioni di installazione (questa pagina)
- Guida alla sicurezza e alla garanzia
- Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi
- Altri supplementi o opuscoli

Consultare il retro per note sul CD di ripristino e sugli oggetti non elencati, mancanti o danneggiati.


Istruzioni iniziali di installazione



Prima di utilizzare il computer, consultare le informazioni sulla sicurezza e i suggerimenti importanti nei manuali inclusi.

- 1** Installare la batteria: la batteria è pronta per essere utilizzata.
- 2** Connettersi all'alimentazione:
- 3** Accendere l'alimentazione:
- 4** Puntare e selezionare tramite UltraNav(TM) Multi-pointing Navigation System: premere il gommino TrackPoint o muoversi sul touch pad nella direzione in cui si desidera spostare il puntatore. I pulsanti destro e sinistro sotto la barra spaziatrice e il touch pad funzionano come pulsanti del mouse. E' possibile che alcuni modelli dispongano di un solo TrackPoint.
- 5** Configurare le seguenti istruzioni su schermo del sistema operativo: Questo processo richiede alcuni minuti ed è possibile che il computer venga riavviato più volte.
- 6** Per informazioni più dettagliate, premere il pulsante ThinkVantage

ThinkVantage™ Design

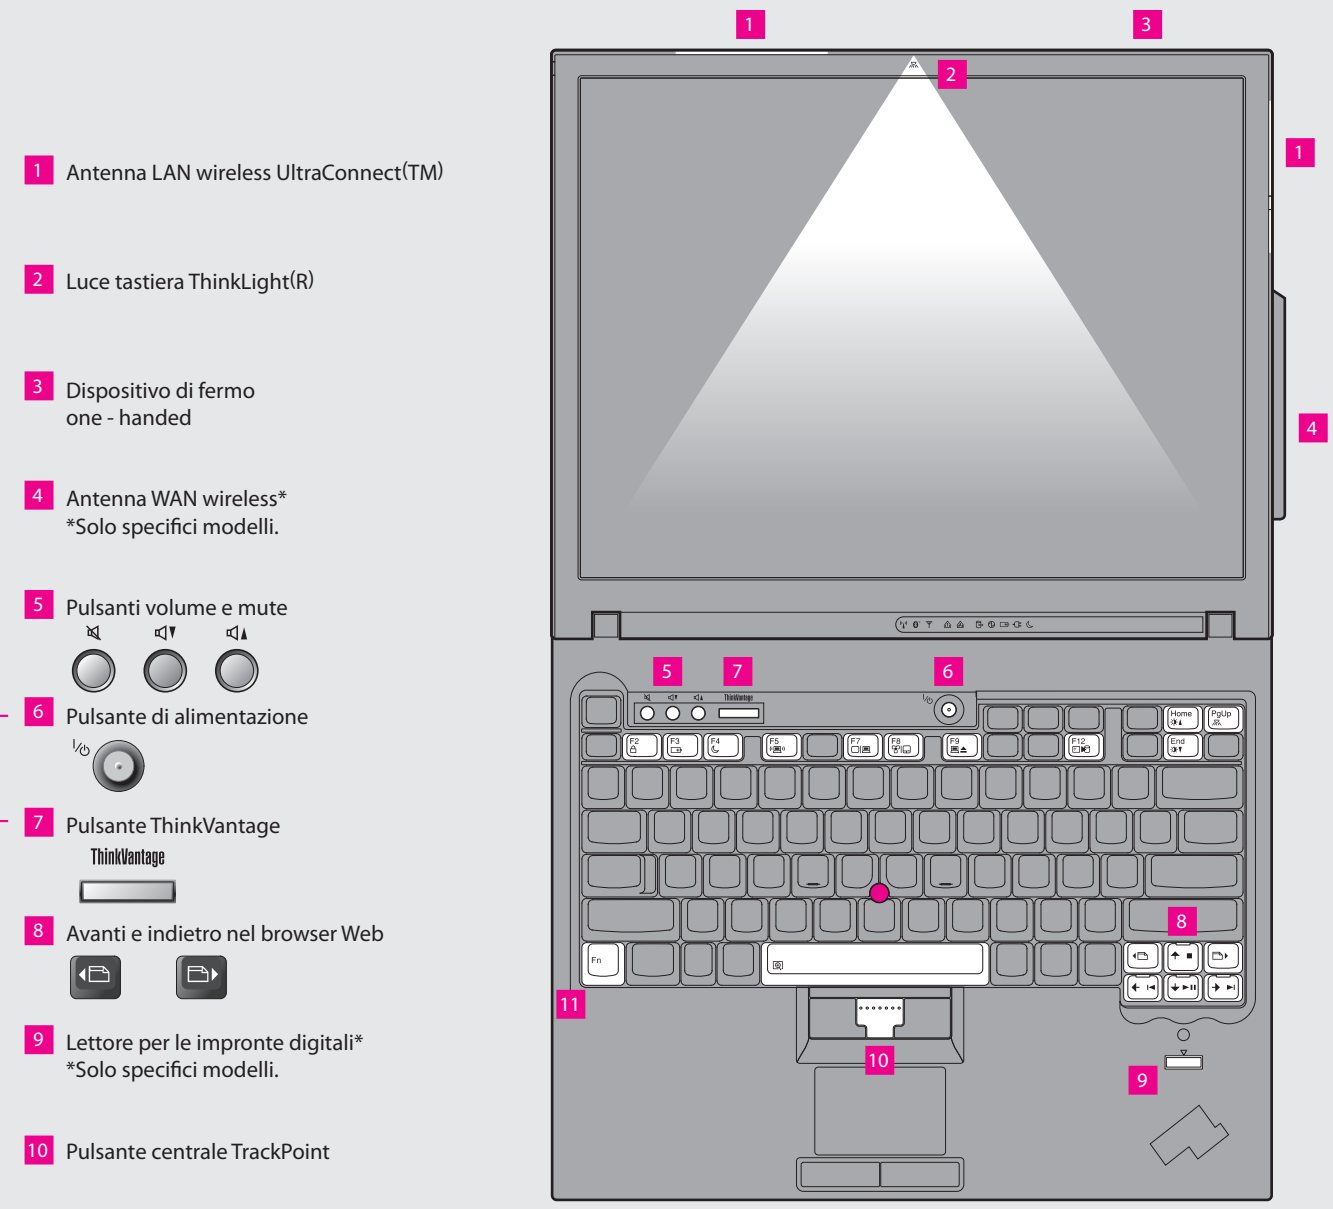

- 11** Tasto Fn
Utilizzare in combinazione con altri tasti per accedere a speciali funzioni ThinkPad
- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Blocco del computer | | Accesso alla modalità di ibernazione |
| | Gestione della batteria & dell'alimentazione | | Attivazione/Disattivazione ThinkLight |
| | Accesso alla modalità standby | | Controlli multimediali |
| | Gestione delle connessioni di rete | | Modifica della luminosità del display |
| | Modifica delle impostazioni del display | | Ingrandimento del contenuto dello schermo |
| | Modifica delle impostaz. della periferica di immissione | | |
| | Gestione delle periferiche esterne | | |

ThinkVantage Technologies

Premendo il pulsante ThinkVantage sulla tastiera, si apre il ThinkVantage Productivity Center. Per ulteriori informazioni sulle tecnologie ThinkVantage e su altri argomenti, selezionare "Informazioni e richiesta di assistenza" dal menu Productivity Center e immettere un argomento nel campo di ricerca della tastiera.



Productivity Center

Productivity Center guida l'utente su un host di informazioni e strumenti di supporto per l'installazione, la comprensione, la gestione e l'ottimizzazione del computer ThinkPad.



Access Connections

Access Connections consente di passare tra ambienti cablati e wireless durante la gestione delle impostazioni di sicurezza, delle stampanti, della home page e di altre impostazioni di ubicazioni.



Client Security Solution

Questa combinazione hardware-software univoca consente di proteggere i dati, incluse le informazioni vitali di sicurezza come le password, le chiavi di codifica e le credenziali elettroniche, fornendo supporto per la protezione rispetto a un accesso non autorizzato ai dati.



Rescue and Recovery

Rescue and Recovery include una serie di strumenti di ripristino che consentono la diagnosi, la richiesta di assistenza e il ripristino rapido da arresti anomali del sistema, anche se il sistema operativo primario non verrà avviato e se non è possibile contattare il team di supporto.



System Migration Assistant

System Migration Assistant consente di rimanere attivi e operativi tramite la migrazione rapida e accurata di dati e di impostazioni sul nuovo computer.



System Update

System Update scarica il nuovo software, i driver e il BIOS Lenovo disponibili per il computer ThinkPad.

Per ulteriori informazioni, premere il pulsante ThinkVantage:



Utilizzo dei manuali inclusi dell'Help Center (manuali online)

Per informazioni dettagliate sul computer ThinkPad, consultare la Guida sulla sicurezza e sulla garanzia, la Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi o aprire l'Help Center.



Guida sulla sicurezza e sulla garanzia

Guida sulla sicurezza e sulla garanzia

- Informazioni importanti sulla sicurezza
- Informazioni sulla garanzia



Guida all'assist. e risol. dei problemi

Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi

- Introduzione ad altre fonti di informazioni
- Suggerimenti importanti per la manutenzione del computer
- Diagnostica e risoluzione dei problemi
- Opzioni di ripristino
- Assistenza e supporto
- Informazioni sulla garanzia del computer



Help Center

Per aprire l'Help Center, premere il pulsante ThinkVantage e selezionare "Informazioni e richiesta di assistenza" dal menu Productivity Center.



Ulteriori informazioni sul computer

- Utilizzo delle funzioni di sistema
- Configurazione
- Protezione e ripristino
- Download & aggiornamento
- Aggiornamenti



Assistenza e supporto

- Visualizzazione riferimenti
- Acquisizione info di supporto
- Diagnosi di un problema
- Download & aggiornamento
- Domande a un esperto



Analisi delle altre offerte

- Informazioni per ottenere un'elaborazione continua giornaliera
- Soluzioni ThinkVantage innovative
- Opzioni per il computer
- Una comunità di utenti ThinkPad
- Nuovi aspetti del desktop
- Servizi per il computer

Ulteriori note sullo spaccettamento:

- 1) Alcuni modelli potrebbero contenere oggetti non elencati.
- 2) Se qualche oggetto manca o è danneggiato, contattare il proprio rivenditore.
- 3) Tutto ciò che serve per il ripristino di file e applicazioni installati dalla fabbrica si trova sul disco fisso, eliminando la necessità di utilizzare un CD di ripristino. Per ulteriori informazioni, consultare "Ripristino del server pre-installato" nella Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.

© Copyright Lenovo 2005.

Portions © Copyright Business International Machines Corporation 2005. Tutti i diritti riservati.

ThinkPad è un marchio registrato di Lenovo. IBM è un marchio di IBM Corp.

Printed in China

For Barcode Position Only