

Poster de setare Lenovo 3000 V100

P/N 41W3483

3/31/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Process Magenta (Thin plate must be printed in PMS 1375C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.



Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

Lenovo 3000

Despachetați

- Calculator Lenovo 3000
- Acumulator
- Cordon de alimentare
- Adaptor c.a.



- Manuale



- Instrucțiuni de configurare (această pagină)
- Ghid pentru măsuri de siguranță și garanție
- Ghid de service și depanare
- Alte broșuri și fluturași


Vedeți pe spate pentru note despre componente nelistate, lipsă sau deteriorate și despre CD-ul de recuperare.

Instrucțiuni de setare inițială




Înainte de a folosi calculatorul, citiți anunțurile privind măsurile de siguranță și sugestiile importante din manuale.

- 1** Instalați acumulatorul:
Bateria este pregătită de folosire.

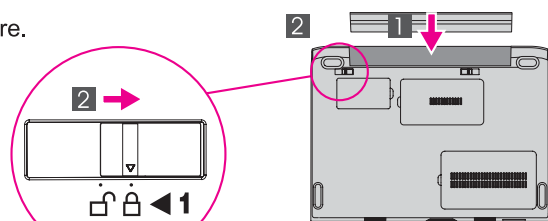

- 2** Conectați-l la priză:

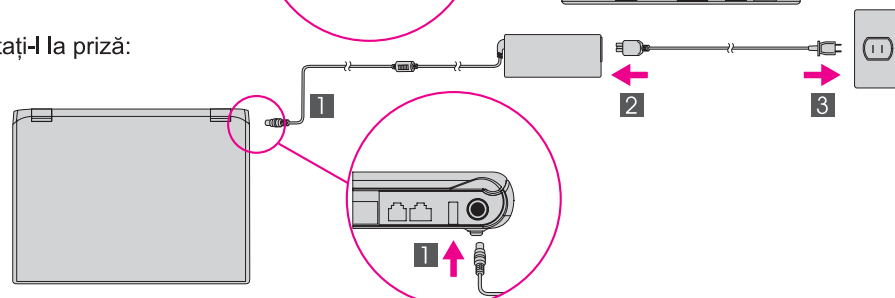

- 3** Porniți calculatorul:



- 4** Indicați și faceți clic cu touch-pad-ul:
Mutați degetul pe touch-pad în direcția în care doriți să se deplaseze indicatorul.
Butoanele din stânga și din dreapta, de sub bara de spațiu sau touch-pad, funcționează la fel ca și butoanele din stânga și din dreapta ale mouse-ului.

- 5** Configurați sistemul de operare urmând instrucțiunile de pe ecran:
Acest proces durează câteva minute și calculatorul poate reporni de mai multe ori.

- 6** Pentru informații mai detaliate, apăsați butonul Lenovo Care™:




- 1** Antenă LAN fără fir

- 2** Cameră integrată*
*Numai la anumite modele.

- 3** Butonul de alimentare



- 4** Butonul Lenovo Care



- 5** Butonul InstantON

Lansați aplicațiile media când calculatorul este pornit sau oprit.



- 6** Butoanele Volum și Mut




- 7** Comutator radio comunicație fără fir




- 8** Cititor amprentă digitală*
*Numai la anumite modele.

- 9** Tasta Fn


Se folosește în combinație cu alte taste pentru a accesa caracteristici speciale




Mut




Micșorare volum




Mărire volum



Intrare în stare de veghe



Gestionare conexiuni rețea



Alegere schemă de afișare



Modificare luminozitate ecran



Intrare în hibernare



Home



End



Elemente de control multimedia

