

Nastavovací leták pre modely X60

P/N 42T7905

8/16/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®



Rozbalenie

- Počítač ThinkPad®
- Batériová jednotka
- Napájací kábel
- Napájací zdroj



- 2 čiapočky pre TrackPoint®
- Manuály



- Manuály
 - Pokyny na nastavenie (tento leták)
 - Príručka o servise a odstraňovaní problémov
 - Príručka o bezpečnosti a zárukách
 - Ostatné prílohy alebo letáky


Na druhej strane sa nachádzajú poznámky o chýbajúcich, poškodených alebo neprítomných položkách a CD obnovy.

Pokyny na úvodné nastavenie




Skôr ako začnete počítač používať, prečítajte si bezpečnostné upozornenia a dôležité tipy, ktoré sú súčasťou priložených manuálov.

- 1** Inštalácia batériovej jednotky:
Vaša batéria je pripravená na používanie.

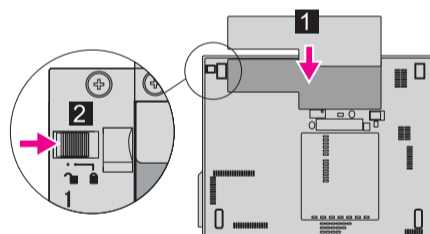

- 2** Pripojenie do napájania:

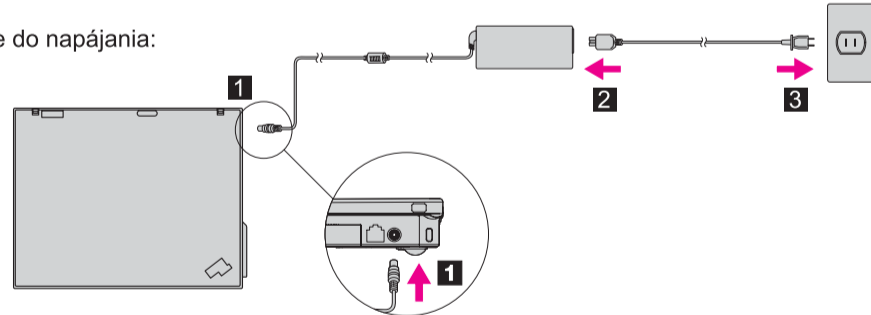

- 3** Zapnutie napájania:



- 4** Používanie navigačného systému TrackPoint®:
Zatlačte na ovládač TrackPoint v smere, kam chcete posunúť ukazovateľ. Ľavé a pravé tlačidlo pod medzerníkom fungujú ako tlačidlá myši.


- 5** Konfigurácia operačného systému podľa pokynov na obrazovke:
Tento proces zaberie niekoľko minút a váš počítač sa môže niekoľkokrát reštartovať.

- 6** Podrobnejšie informácie získate stlačením tlačidla ThinkVantage®:



ThinkVantage® Design

- 1** UltraConnect™ wireless LAN antény (hlavná a pomocná)
- 1a** Anténa UltraConnect wireless LAN (tretia)*
*Iba na určitých modeloch.
- 2** Osvetlenie klávesnice ThinkLight®
- 3** Západka
- 4** WAN anténa bezdrôtového pripojenia k sieti*
*Iba na určitých modeloch.
- 5** Tlačidlá ovládania hlasitosti a stlmenia zvuku
- 6** Tlačidlo napájania
- 7** Tlačidlo ThinkVantage
- 8** Tlačidlá webového prehliadača Dopredu a Späť
- 9** Snímač odtlačkov prstov*
*Iba na určitých modeloch.
- 10** Stredné tlačidlo TrackPoint
- 11** Prepínač bezdrôtovej komunikácie
- 12** Kláves Fn
Použite ho len v kombinácii s ďalšími klávesmi na sprístupnenie špeciálnych funkcií počítača ThinkPad

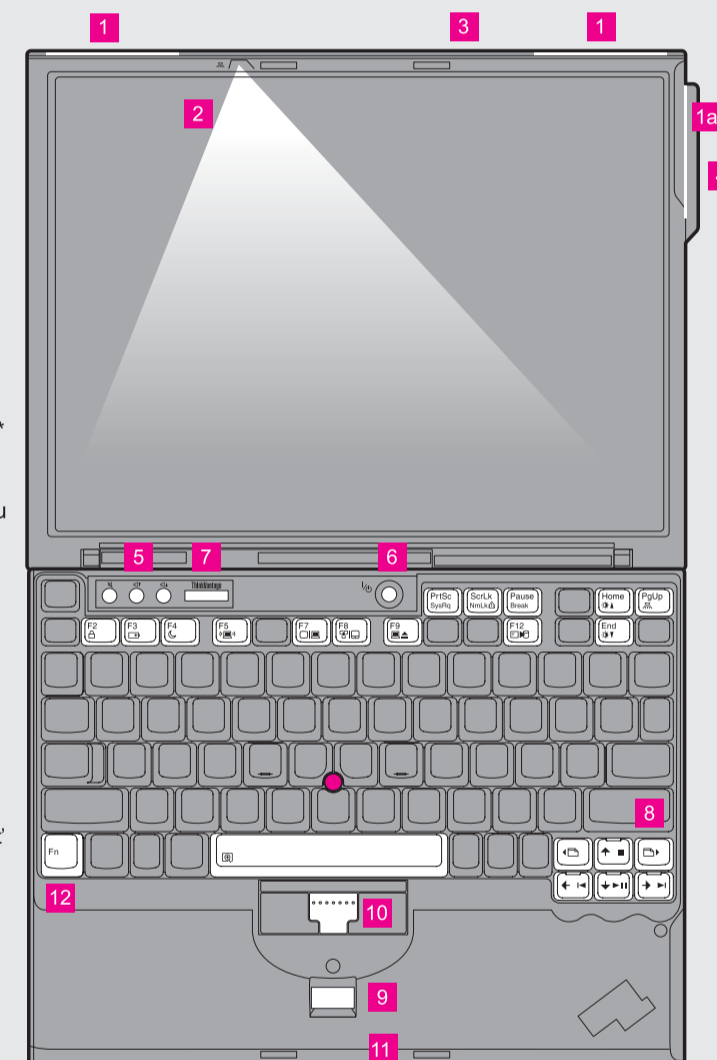

- | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|
| | Uzamknutie počítača | | Prepnutie do režimu hibernácie |
| | Riadenie batérie a napájania | | Zapnutie/vypnutie osvetlenia ThinkLight |
| | Vstup do pohotovostného režimu | | Ovládacie prvky multimédií |
| | Riadenie bezdrôtového pripojenia | | Zmena jasov obrazovky |
| | Zmena nastavení obrazovky | | Zmena jasov obrazovky |
| | Zmena nastavení vstupného zariadenia | | Zväčšenie obsahu obrazovky |
| | Riadenie externých zariadení | | |