



ThinkPad® T Series




Installatie

Onderdeelnummer: 92P1486


Controlelijst bij uitpakken

Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad T Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met het verkooppunt.

Computer

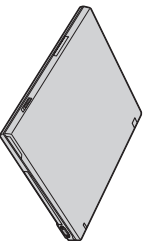

Batterij

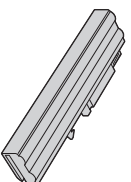


Netstoer




Boeken:

- Installatie
- Service en probleem-oplossing
- Set handleidingen voor Microsoft Windows

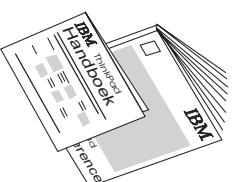

AC-adapter



Telefoonstoer




Opmerkingen:

1. Bij sommige modellen worden extra onderdelen geleverd, die hier niet zijn afgebeeld.
2. Bij sommige modellen wordt een disketestation meegeleverd.
3. De computer is uitgerust met IBM Disk-to-Disk herstel. Alles wat u nodig hebt om de in de fabriek geïnstalleerde bestanden en programma's te herstellen, staat op de vaste schijf. Dankzij Disk-to-Disk herstel hebt u geen Herstel-CD meer nodig. Voor meer informatie raadpleegt u "Vooraf geïnstalleerde software herstellen" in de publicatie Service en probleemoplossing.


De computer installeren

1. De batterij installeren.

a) Breng de zijkant van de batterij op één lijn met de voorkant van het batterijcompartiment en druk de batterij daarna voorzichtig in het compartiment.

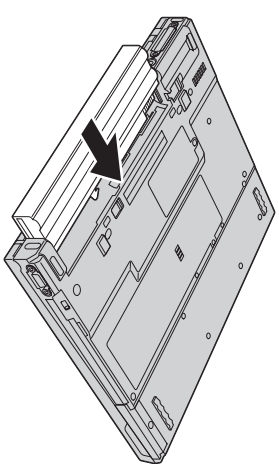


b) Zet de batterijvergrendelingen terug in de vergrendelde stand.

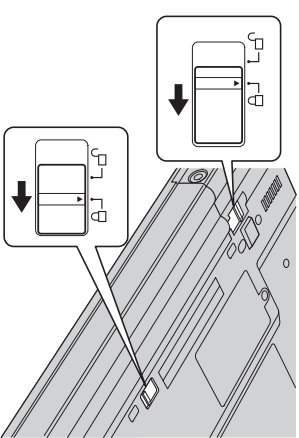


2. De computer aansluiten op het lichtnet.

Sluit de AC-adapter aan op de voedingsaansluiting (aan de achterkant van de computer). Ga te werk volgens de in de afbeelding aangegeven volgorde.

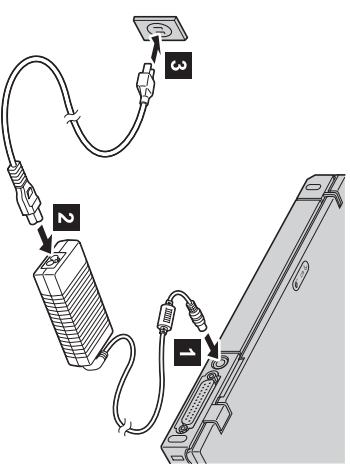


3. Het systeem aanzetten.

- a) Open het LCD-scherm. Schuif de grendels zijwaarts **1** en klap het scherm open **2**. Plaats het scherm in een prettige positie zodat u een goed zicht op het beeld hebt.

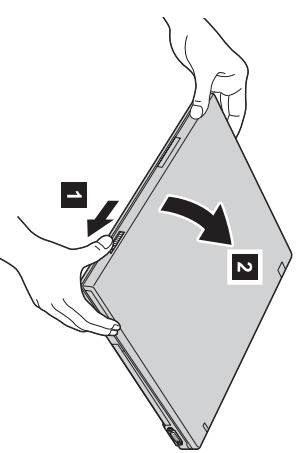

- b) Druk op de aan/uit-knop **1**.

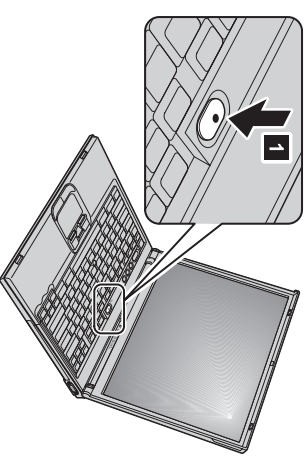

4. De UltraNav™ gebruiken.

Uw ThinkPad is uitgerust met het UltraNav-aanwijsapparaat. De UltraNav bestaat uit de TrackPoint® en de touchpad, allebei aanwijsapparaten met basisfuncties en uitgebreide functies.

De TrackPoint en de touchpad kunt u tegelijk gebruiken. Bovendien kunt u beide apparaten configureren voor de instellingen van uw voorkeur. Zo zou u bijvoorbeeld de uitgebreide functies van zowel TrackPoint als touchpad kunnen gebruiken voor het aanwijzen van objecten. Of u zou de TrackPoint kunnen gebruiken voor alleen de aanwijsfunctie en de touchpad voor de uitgebreide functies, of andersom.

Voor meer informatie over de UltraNav kunt u op de Access IBM-knop drukken om het online Help-systeem te openen.

Opmerking: Sommige modellen hebben alleen een TrackPoint, geen touchpad.

5. Het geluidsvolume instellen.

U kunt het volumeniveau van de ingebouwde luidsprekers aanpassen met de volgende drie toetsen:

- 1** Zachter
- 2** Harder
- 3** Geluid uit

Als u het geluid uitzet en daarna de computer uitschakelt, is het geluid nog steeds uit als u de computer de volgende keer weer aanzet. Om de geluidsweergave weer aan te zetten, drukt u op de toets **Harder** of **Zachter**.

Als u op een van deze toetsen drukt na het voltooiën van de Windows-setup verschijnt de volume-indicator enkele seconden lang op het scherm. Meer informatie over volumeregeling vindt u in Access IBM, het online Help-systeem.

6. Windows installeren.


De computer wordt geleverd met een Microsoft Windows XP- of Windows 2000-besturingssysteem. Nadat u de computer hebt aangezet, volgt u de aanwijzingen op het scherm om de installatie van het besturingssysteem te voltooiën. Dit duurt ongeveer 30 minuten en uw computer wordt verschillende keren opnieuw opgestart.

7. Access IBM gebruiken.

Wanneer u een vraag hebt over uw computer, of wanneer u IBM-websites wilt bekijken, drukt u op de Access IBM-knop om Access IBM te openen.

Access IBM is een omvangrijk hulp- en informatiecentrum voor uw computer, dat bij levering al op uw computer is geïnstalleerd. U hebt het altijd bij de hand en u hoeft geen zware handboeken mee te sjuuwen.

Informatie over de ThinkPad-computer en haar functies kunt u vinden via de zoekfunctie. Voor directe toegang tot hulp en ondersteuning, tips van andere gebruikers en informatie over accessoires, software en upgrades gaat u naar de IBM-website.

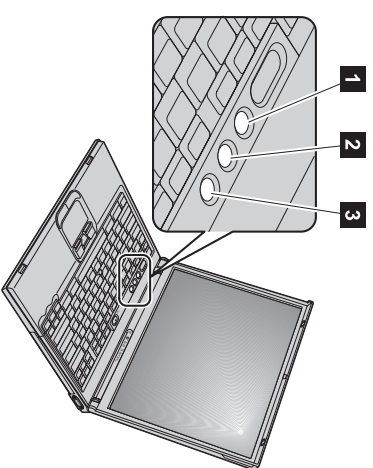

Geheugen installeren


Het vergroten van de geheugencapaciteit is een effectievere manier om programma's sneller te laten werken. U kunt de hoeveelheid geheugen vergroten door een apart verkrijgbare PC2100 DDR (double data rate) DRAM (synchronous dynamic random access memory) niet-gebufferde SO-DIMM (small outline dual inline memory module) te installeren in het geheugencompartiment aan de onderkant van de computer. SO-DIMM's zijn verkrijgbaar in verschillende capaciteiten.

Opmerking: Gebruik in uw computer uitsluitend PC2100 DDR synchrone DRAM, niet-gebufferde SO-DIMM's. Als u een SO-DIMM installeert die niet wordt ondersteund, geeft de computer een geluidssignaal en start het systeem niet op. U kunt de gewenste geheugenoptie aanschaffen bij een IBM-dealer of via een IBM-vertegenwoordiger.


Waarschuwing: Voordat u begint met het installeren van een module dient u een metaal tafel of een geaard metaal voorwerp aan te raken. Op die manier vermindert u de hoeveelheid statische elektriciteit in uw lichaam. De SO-DIMM kan beschadigd raken door statische elektriciteit.

U installeert als volgt een SO-DIMM:

1. Zet de computer uit en ontkoppel de AC-adapter en alle snoeren van de computer.
2. Sluit het LCD-scherm en keer de computer om.
3. Verwijder de batterij.
4. Draai de schroef van het geheugencompartiment los en verwijder het klepje.

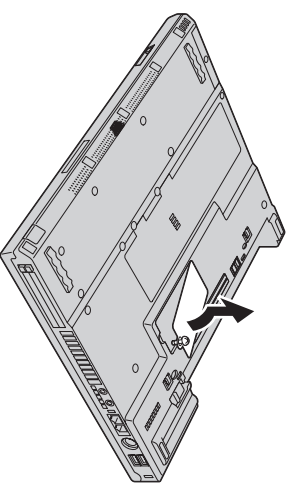



Als er al een SO-DIMM in het geheugencompartiment geïnstalleerd is, moet u die verwijderen om plaats te maken voor de nieuwe. Druk de twee klemmetjes aan weerszijden van de aansluiting gelijktijdig naar buiten. Bewaar de DIMM op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

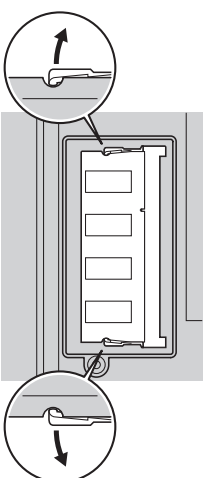

5. In de zijkant van de SO-DIMM bevindt zich een uitsparing.

Waarschuwing: Voorkom schade aan de SO-DIMM en raak de contactrand niet aan.

6. Plaats de SO-DIMM met de uitsparing aan de rechterkant in de aansluiting, onder een hoek van ongeveer 20 graden **1** en druk hem goed aan.

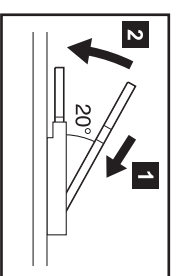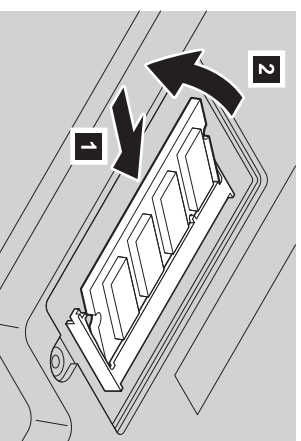

7. Druk de SO-DIMM naar beneden tot hij op zijn plaats vastklikt.
8. Zorg dat de module stevig vast zit in de aansluiting en dat er geen beweging in zit.

9. Breng het klepje van het geheugencompartiment weer aan. Steek daartoe eerst de achterkant in de computer en draai daarna de schroef vast.

Waarschuwing: Als u een geheugenmodule hebt geïnstalleerd, gebruik de computer dan niet voordat het deksel weer dicht is. Gebruik de computer nooit met het deksel open.

10. Breng de batterij weer aan, draai de computer om en sluit de kabels weer aan.

U controleert als volgt of de SO-DIMM correct geïnstalleerd is:

1. Zet de computer aan.
2. Druk op de Access IBM-knop als het bericht "Druk op de blauwe Access IBM-knop om de normale opstartprocedure te onderbreken" links onder op het scherm wordt afgebeeld.
3. Selecteer **Start setup utility**. Het programma IBM BIOS Setup wordt geopend. Bij "Installed memory" kunt u zien wat de totale hoeveelheid geïnstalleerd geheugen in uw computer is.
Als uw computer bijvoorbeeld 256 MB geheugen heeft en u installeert een 256 MB SO-DIMM, wordt bij "Installed memory" de waarde 256 MB afgebeeld.

U kunt als volgt de in uw computer meegeleverde SO-DIMM vervangen:

1. Zet de computer uit en ontkoppel de AC-adapter en alle snoeren van de computer.
2. Sluit het LCD-scherm en keer de computer om.
3. Verwijder de batterij.
4. Verwijder het toetsenbord (raadpleeg de procedure bij **De Mini-PCI-kaart vervangen** in het online Help-systeem, Access IBM).
5. Voor het vervangen van de SO-DIMM volgt u de procedure op pagina 6, stappen 5 tot 8.
6. Plaats het toetsenbord terug (raadpleeg de procedure bij **De Mini-PCI-kaart vervangen** in het online Help-systeem, Access IBM).
7. Breng de batterij weer aan, draai de computer om en sluit de kabels weer aan.

Uw naam:

Uw bedrijf:

Modelnummer:

Serienummer:

Gekocht bij:

Website IBM-service:

IBM-servicenummer:

Handelsmerken

De volgende benamingen zijn handelsmerken van IBM:

IBM

ThinkPad

TrackPoint

UltraNav

Microsoft en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation.

Aantekeningen:

--