

(S1)

Think

L151 Düz Panel Monitör
Kullanıcı Kılavuzu



(S2)

Ürün numaraları
9205-AB6
9165-AB6

Birinci Basım (Haziran 2005)

© Copyright Lenovo 2005.

Portions© Copyright International Business Machines Corporation 2005

Her hakkı saklıdır.

ABD HÜKÜMET KULLANICILARI SINIRLI HAKLAR: Ürünlerimiz ve/ya da hizmetlerimiz SINIRLI HAKLAR ile sunulmaktadır. Hükümet tarafından kullanım, çoğaltma ya da açıklama, varsa, Lenovo Group Limited ile yapılan GSA ADP Schedule sözleşmesine ya da bu ticari lisansın standart maddelerine ya da kurum bu maddeler altında bu Program'ı kabul edemiyorsa, Program'ı FAR 52.227-19 altında Ticari Bilgisayar Yazılımı Sınırlı Haklar ya da FAR 52.227.14 altında Genel Verilerde Haklar içinde belirtilen koşullara göre sunarız.

(S3)

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	v
Bölüm 1. Başlarken	1-1
Paketin içindekiler	1-1
Tabanın takılması ve monitörün tutulması	1-1
Ürüne genel bakış	1-2
Ayarlama türleri	1-2
Kullanıcı denetimleri	1-2
Kablo kilit yuvası	1-3
Monitörün kurulması	1-3
Monitörü bağlama ve açma	1-3
Aksamın kaydedilmesi	1-5
Bölüm 2. Monitörü ayarlama ve kullanma	2-1
Rahatlık ve erişilebilirlik	2-1
Çalışma alanınızı düzenleme	2-1
Sağlıklı çalışma alışkanlıkları kazanmak için küçük ipuçları	2-2
Erişilebilirlik bilgileri	2-2
Monitör görüntüsünü ayarlama	2-3
Doğrudan erişim denetimlerini kullanma	2-3
EAG (Ekran Ayar Görüntüsü) denetimlerini kullanma	2-3
Desteklenen görüntüleme kipini seçme	2-5
Güç yönetimini anlama	2-6
Monitörün bakımı	2-7
Monitör ayağını ayırma	2-7
Bölüm 3. Başvuru bilgileri	3-1
Monitör belirtileri	3-1
Sorun giderme	3-2
El ile görüntü ayarı	3-3
Monitör sürücüsünü el ile kurma	3-4
Hizmet bilgileri	3-6
Ek A. Hizmet ve Destek	A-1
Çevrimiçi teknik destek	A-1
Telefonla teknik destek	A-1
Dünya çapında telefon listesi	A-1
Ek B. Özel Notlar	B-1
Ticari Markalar	B-2

(S4)

Güvenlik bilgileri

(S5)


Bölüm 1. Başlarken

Bu Kullanıcı Kılavuzu, ThinkVision™ L151 Düz Panel Monitör ile ilgili ayrıntılı bilgiler içerir. Hızlı bir genel bakış için, lütfen monitörünüzle birlikte gelen Kuruluş Şeması'na bakın.

Paketin içindekiler

Bu ürün paketi aşağıdaki öğeleri içermektedir:


- ThinkVision L151 Düz Panel Monitör Kuruluş Şeması.
- Monitor Safety, Troubleshooting, and Warranty Guide.
- Reference and Driver CD'si.
- ThinkVision L151 Düz Panel Monitör.
- Güç Kablosu
- Analog Arabirim Kablosu – Monitöre takılıdır

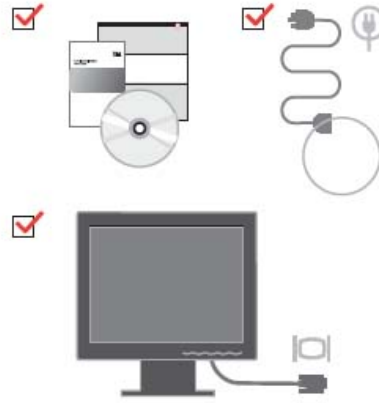

Tabanın takılması ve monitörün tutulması

Monitörü kurmak için lütfen aşağıdaki şekillere bakın.

Not: Monitörün ekran bölgesine dokunmayın. Ekran bölgesi camdır ve sertçe tutulursa ya da fazla bastırılırsa kırılabilir.

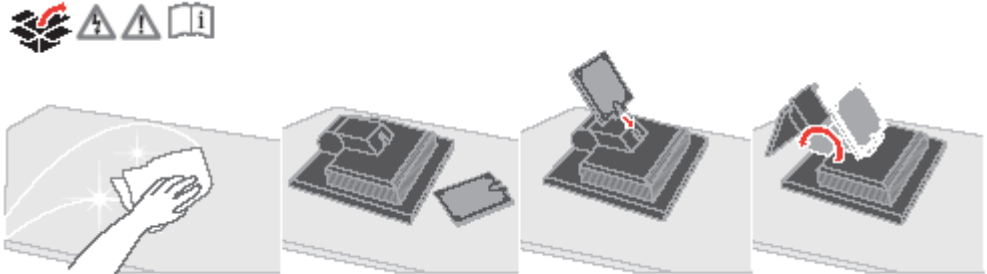

(S6)


Not: VESA takma yerini takmak için lütfen sayfa 2-7 içindeki “Monitör ayağını ayırma” başlıklı bölüme bakın.

Ürüne genel bakış

Bu bölümde, monitör konumlarının ayarlanması, kullanıcı denetimlerinin ayarlanması ve kablo kilitleme yuvasının kullanılması konuları anlatılacaktır.

Ayarlama türleri

Monitörün eğme açıları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

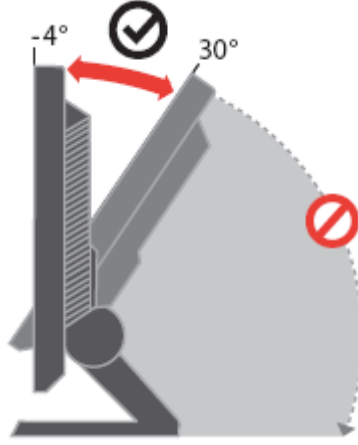

Kullanıcı denetimleri

Monitörünüzün ön tarafında, ekranı ayarlamak için kullanılan denetimler vardır.




Bu denetimlerin kullanılmasıyla ilgili bilgi için bkz. “Monitör görüntüsünü ayarlama” sayfa 2-3.

(S7)

Kablo kilit yuvası

Monitörünüzde, monitörün arka tarafına (sağ alt köşeye) yerleştirilmiş bir kablo kilit yuvası vardır. Kablo kilidini nasıl takmanız gerektiğini öğrenmek için kablo kilidi ile birlikte gelen yönergelere bakın.

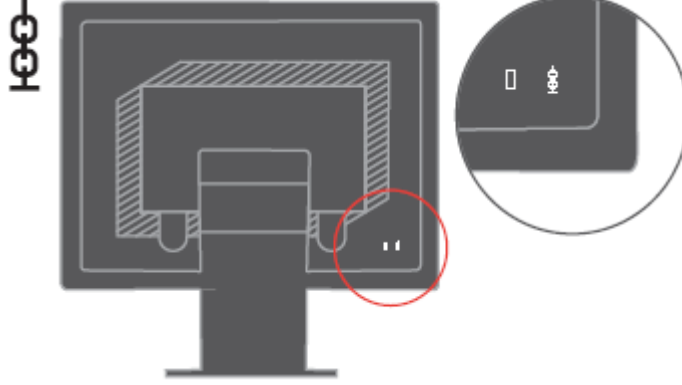

Monitörün kurulması

Bu bölümde, monitörünüzü kurarken size yardımcı olacak bilgiler verilmiştir.

Monitörü bağlama ve açma

Not: Bu yordamı uygulamadan önce, *Monitor Safety, Troubleshooting, and Warranty Guide*'daki Safety Information (Güvenlik Bilgileri) başlıklı bölümü okuyun.


1. Bilgisayarınıza ve takılı tüm aygıtlara giden elektriği kesin, bilgisayarın güç kablosunu çıkarın.




(S8)

2. Bilgisayarın arka tarafındaki video kapısına analog sinyal kablosunu bağlayın.


Not: Sinyal kablosunun bir ucunun zaten monitörünüze takılı olması gerekir.

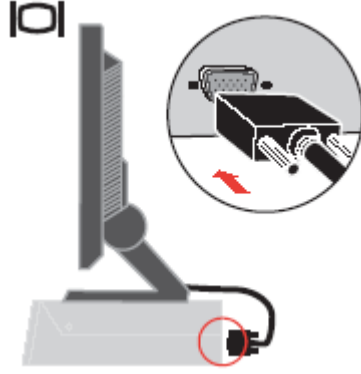

3. Güç kablosunu monitöre takın ve ardından monitörün güç kablosunu ve bilgisayar kablosunu topraklı elektrik prizlerine takın.

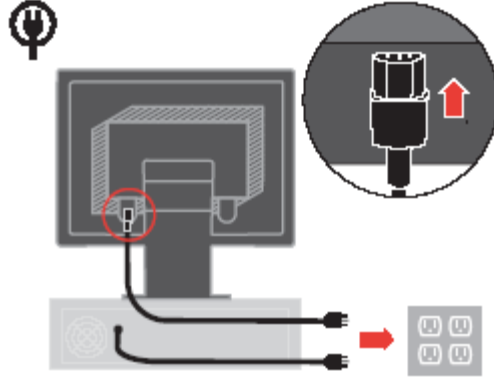

4. Monitörü ve bilgisayarı açın.

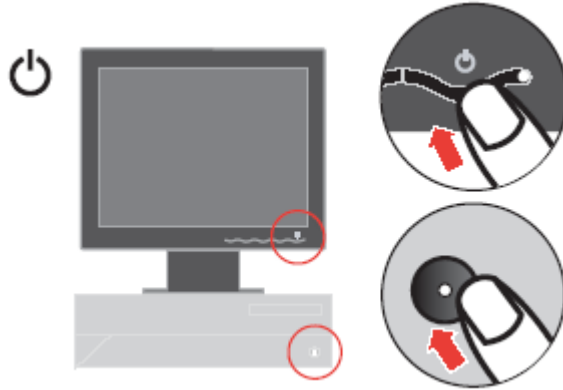

(S9)

5. Monitör sürücüsünü kurmak için *Reference and Driver CD'sini* yerleştirin ve **Install Driver** (Sürücüyü Yükle) ögesini tıklatıp ekrandaki yönergeleri izleyin.



6. Monitör görüntüsünü en iyi duruma getirmek için Automatic Image Setup (Otomatik Görüntü Ayarı) tuşuna basın. Otomatik görüntü ayarının yapılabilmesi için monitörün en az 15 dakika süreyle ısınmış olması gerekir. Bu, normal işlemler için şart değildir.



Not: Otomatik görüntü ayarı ile tercih ettiğiniz görüntüye ulaşamazsanız, görüntü ayarını el ile yapın. Bkz. "El ile görüntü ayarı", sayfa 3-3.

Aksamın kaydedilmesi

Bir Lenovo™ ürününü satın aldığınız için teşekkürler. Ürününüzü kaydetmek ve gelecekte size daha iyi hizmet sunması amacıyla Lenovo'ya yardımcı olacak bilgileri vermek için lütfen birkaç dakikanızı ayırın. Geribildiriminiz, sizin için önemli ürün ve hizmetleri geliştirmenin yanı sıra sizinle iletişim kurmada daha iyi yollar bulmamız için değerlidir. Aksamı aşağıdaki web sitesinde kaydedin:

<http://www.lenovo.com/register>

Web sitesindeki ankette gelecekte bilgi almak istemediğinizi belirtmediğiniz takdirde Lenovo, kayıtlı ürününüz hakkında bilgiler ve güncellemeler gönderecektir.

(S10)

Bölüm 2. Monitörü ayarlama ve kullanma

Bu bölümde monitörünüzü ayarlama ve kullanma konularıyla ilgili açıklamalar verilmiştir.

Rahatlık ve erişilebilirlik

Kişisel bilgisayarınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz ve rahatsızlıkları önlemek için kullanılan ergonomi uygulamaları önemlidir. Çalışma alanınızı ve kullandığınız araçları kendi gereksinimlerinize ve yapmakta olduğunuz işe uygun bir şekilde düzenleyin. Ayrıca, bilgisayarınızı kullanırken performansınızı ve rahatlığınızı en yüksek düzeye çıkaracak sağlıklı çalışma alışkanlıkları edinin. Bu konulara ilişkin ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki adresteki Healthy Computing Web sitesini ziyaret edin:

<http://www.ibm.com/pc/ww/healthycomputing>

Çalışma alanınızı düzenleme

Rahat çalışmanıza olanak verecek uygun yükseklikte ve kullanılabilir büyüklükte bir çalışma alanı kullanın.

Çalışma alanınızı, malzemelerinizi ve aletlerinizi kullanma yönteminize uyacak biçimde düzenlemeye özen gösterin. Çalışma alanınız, sık kullandığınız malzemeleri yerleştirebilmeniz için temiz ve düzenli olmalı ve sık kullandığınız bilgisayar faresi ya da telefon gibi cihazlara kolayca erişebilmelisiniz.

Cihazların yerleştirilişi ve ayarlanışı, çalışma sırasındaki duruşunuzu önemli ölçüde etkiler. Aşağıdaki konularda, iyi bir çalışma duruşunu elde etmek ve korumak için cihazlarınızın nasıl ayarlanması gerektiği açıklanmıştır.

Monitörünüzün konumunu ve izleme açısını ayarlama

Bilgisayar monitörünüzü aşağıdaki noktalara dikkat ederek, kolayca izlenebilecek şekilde yerleştirin ve ayarlayın.

- **Ekran uzaklığı:** Monitörler için en iyi ekran uzaklığı 510 mm ile 760 mm arasındadır ve bu değer ortamın ışığı ve günün saatine göre değişebilir. Monitörünüzün konumunu yeniden ayarlayarak ya da çalışma duruşunuzu ve sandalyenizin konumunu değiştirerek farklı ekran uzaklıkları elde edebilirsiniz. Sizin için en rahat olan ekran uzaklığını seçin.
- **Monitörün yüksekliği:** Monitörü başınız ve boynunuz rahat ve doğal duracak şekilde (dikey ya da dik olarak) yerleştirin. Monitörün yükseklik ayarı yoksa, istenen yüksekliğe ulaşmak için monitörün tabanına kitap ya da düz nesnelere yerleştirebilirsiniz. Genel bir ilke olarak monitörün, rahat bir şekilde otururken ekranın üst tarafı gözünüzle aynı hizada ya da ondan biraz daha aşağıda olacak şekilde yerleştirilmesi gerekir. Ancak, monitör yüksekliğini en iyi duruma getirmeye özen gösterin; gözlerinizle monitörün orta noktası arasındaki çizgi görsel uzaklık olarak tercihlerinize uymalı ve göz kaslarınız rahat bir durumda olacak şekilde rahat bir izleme açısı oluşturmalısınız.
- **Öne/arkaya doğru eğme:** Monitörünüzü en iyi ekran görüntüsünü elde edecek ve başınız ve boynunuz için tercih ettiğiniz duruşa uygun olacak şekilde öne/arkaya doğru eğin.
- **Genel konum:** Monitörünüzü tavandaki aydınlatma kaynakları ya da yakındaki pencerelerden gelen ışıkların yansımaları ya da parlamasını engelleyecek şekilde

yerleřtirin.

Monitörünüzün rahatça izlenmesini sağlamak için ařađıda bazı ipuları verilmiřtir:

© Copyright Lenovo 2005. © Portions Copyright IBM Corp. 2005.

2-1

(S11)

- Yaptığınız tirdiğiniz iřin türüne uygun yeterli ışık kullanın.
Monitörün (varsa) parlaklık, karřıtlık ve görüntü ayarları ile ekranınızdaki görüntüyü görsel tercihlerinize uyacak şekilde en iyi duruma getirin.
- Monitör ekranınızı temiz tutun; böylece ekrandaki içeriđe odaklanabilirsiniz.
Yoğun ve kesintisiz görsel etkinlikler gözlerinizi yorar. Düzenli olarak monitör ekranından bařka bir yere bakın ve göz kaslarınızın gevřemesi için uzaktaki bir nesneye odaklanın.
Göz yorgunluđu ve göz rahatsızlıklarına iliřkin sorularınız için bir göz doktoruna bařvurun.

Sađlıklı alıřma alışkanlıkları kazanmak için küçük ipuları

Ařađıda, bilgisayarınızı kullanırken rahatlığınızı ve üretkenliğinizi korumaya yarayacak bazı önemli bilgiler özetlenmiřtir.

- **Dođru bir duruř donatıların dođru yerleřtirilmesiyle bařlar:** alıřma alanınızın düzeni ve bilgisayar donatılarının yerleřimi, bilgisayar kullanırken duruřunuzu önemli ölçüde etkiler. alıřma araçlarınızın konumunu ve yönünü sayfa 2-1 içindeki “alıřma alanınızı düzenleme” bölümünde anlatılanlara göre düzenleyerek duruřunuzun rahat olduđundan ve verimliliğinizi artırdığından emin olun. Ayrıca, bilgisayar bileřenlerinizin ve ofis mobilyalarının ayarlama özelliklerini řu andaki ve zaman içinde deđiřebilecek tercihlerinize göre ayarlamak için kullanmayı unutmayın.
- **Duruřunuzda yapacağınız küçük deđiřiklikler rahatsızlıkları engelleyebilir:**
Koltuđunuzda oturarak bilgisayar kullandığınız süre arttika, duruřunuza daha da dikkat etmeniz gerekir. Uzun süreler boyunca tek bir şekilde oturmamaya özen gösterin.
Rahatsızlık hissini azaltacağı için düzenli aralıklarla duruřunuzu biraz deđiřtirin. Aynı şekilde, ofis mobilyalarınızı ya da donatılarınızın konumunu ve duruřunu deđiřtirerek de duruřunuzda deđiřiklik yapabilirsiniz.
- **Kısa ve düzenli molalar sađlıklı bilgisayar kullanımına yardımcı olur:** Bilgisayar kullanmak temelde durađan bir etkinlik olduđundan, alıřırken kısa molalar vermeniz önemlidir. Düzenli aralıklarla alıřma yerinizde ayađa kalkın, vücudunuzu esnetin, ir bardak su almak için biraz yürüyün ya da bir süre bilgisayar kullanmayın. Vereceğiniz kısa bir ara vücudunuza gerek duyduđu bir řey olan farklı şekillerde durma olanađı verecek ve alıřırken rahat olmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı da sađlayacaktır.

Eriřilebilirlik bilgileri

Lenovo, engelli kiřilerin bilgi ve teknolojiye daha fazla eriřmelerini sađlama hedefine bađlıdır. Yardımcı teknolojilerle, kullanıcılar özürlerine en uygun bir şekilde bilgilere eriřebilirler. Bazı teknolojiler iřletim

sistemimizde zaten sunulurken; bazıları satıcılar üzerinden satın alınabilir ya da aşağıdaki adreste bulunabilir: <http://www.ibm.com/able/>

2-2 L151 Düz Panel Monitör Kullanıcı Kılavuzu

(S12)

Monitör görüntüsünü ayarlama

Bu bölümde, monitör görüntünüzü ayarlarken kullanılan kullanıcı denetimi özellikleri açıklanmaktadır.



Doğrudan erişim denetimlerini kullanma

Doğrudan erişim denetimleri, EAG (Ekran Ayar Görüntüsü) ekranda görünmediği zamanlarda kullanılabilir.

Not: Doğrudan erişim denetimleri mavi renktedir.


Not: Doğrudan erişim denetimleri mavi renktedir.

Tablo 2-1 Doğrudan Erişim Denetimleri










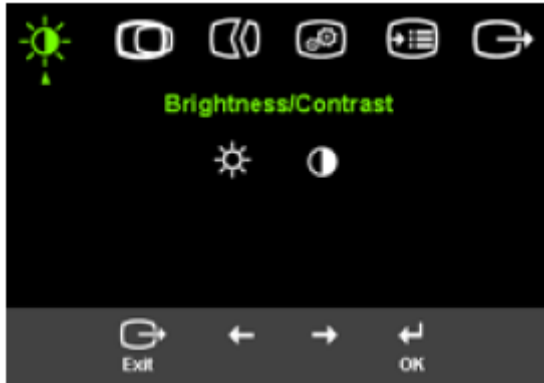



Simge	Denetim	Tanım
	Image Setup (Görüntü Ayarı)	Otomatik görüntü ayarlamasını etkinleştirir.
	Brightness (Parlaklık)	Doğrudan Brightness ayarına erişim sağlar.

EAG (Ekran Ayar Görüntüsü) denetimlerini kullanma

Kullanıcı denetimleriyle belirlenebilen ayarlar, aşağıda gösterildiği gibi EAG (Ekran Ayar Görüntüsü) üzerinden görüntülenebilir.



Denetimleri kullanmak için:















1. Ana EAG menüsünü açmak için  düğmesine basın.
2. Simgeler arasında hareket etmek için  ya da  düğmelerini kullanın. Bir simgeyi seçip ilgili işleve erişmek için  düğmesine basın. Alt menü bulunuyorsa  ya da  düğmeleriyle seçenekler arasında dolaşabilir ve ilgili işlevi  düğmesine basarak seçebilirsiniz. Ayarları yapmak için  ya da  düğmelerini kullanın. Kaydetmek için  düğmesine basın.
3. Alt menülerde geriye doğru gitmek ve EAG'den çıkmak için  düğmesini kullanın
4. EAG'yi kilitlemek için  düğmesini 10 saniye basılı tutun. Bu EAG'nin kazara ayarlanmasına engel olur. EAG'nin kilidini açmak ve EAG ayarlarına izin vermek için  düğmesini 10 saniye

basılı tutun.

Bölüm 2. Monitörü ayarlama ve kullanma 2-3






(S13)

Tablo 2-2 EAG İşlevleri

Ana Menüdeki EAG Simgesi	Alt Menü	Tanım
 Brightness/Contrast (Parlaklık/Karşıtlık)	 Brightness	Genel olara parlaklığı ayarlar.
 Image Position (Görüntünün Konumu)	 Contrast	Koyu ve açık alanlar arasındaki farkı ayarlar.
	 Horizontal Position (Dikey Konum)	Görüntüyü sağa ve sola taşır.
	 Vertical Position (Dikey Konum)	Görüntüyü yukarı ve aşağı taşır.
 Image Position (Görüntünün Konumu)	 Automatic (Otomatik)	Görüntüyü otomatik olarak en iyi duruma getirir.
	 Manual (El ile)	Görüntüyü el ile olarak en iyi duruma getirir. Bkz. "El ile görüntü ayarı", sayfa 3-3. - Clock (Hız). - Phase (Aşama). - Save (Kaydet).
 Image Setup (Görüntü Ayarı)	 Color (Renk)	Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin yoğunluğunu ayarlar.
	Preset mode (Önceden Ayarlanmış Kip)	- Default (Varsayılan). - Reddish (Kırmızimsı). - Bluish (Mavimsi).
	Custom (Özel)	- Red (Kırmızı): Görüntüdeki kırmızı rengin doygunluğunu artırır ya da azaltır. - Green (Yeşil): Görüntüdeki yeşil rengin doygunluğunu artırır ya da azaltır. - Blue (Mavi): Görüntüdeki mavi rengin doygunluğunu artırır ya da azaltır. - Save (Kaydet): Özel renk seçimlerini kaydeder.
	 Information (Bilgi)	Çözünürlük, yenileme hızı ve ürün ayrıntılarını gösterir. Not: Bu ekranda, ayarlarda hiçbir değişiklik yapılamaz.
	 Language (Dil)	Bu bölümde, monitörün desteklediği diller sıralanır. Not: Seçilen dil yalnızca EAG'nin dilini etkiler. Bilgisayarda çalışan yazılımın dilini etkilemez.

(S14)

Tablo 2-2 EAG işlevleri (devam)

Ana Menüdeki EAG Simgesi	Alt Menü	Tanım
	 Menu Position (Menü Konumu)	Menü konumu, ekranda menünün yerini ayarlar.
	Default (Varsayılan)	Menü konumunu varsayılan ayarlarına geri döndürür.
	Custom (Özel)	- Yatay: EAG'nin yatay konumunu değiştirir. - Dikey: EAG'nin dikey konumunu değiştirir. - Save (Kaydet).
	 Factory Reset (Fabrika Ayarlarına Sıfırla)	- Cancel (İptal). - Reset (Sıfırla). Monitörü orijinal fabrika ayarlarına geri döndürür.
	Accessibility (Erişilebilirlik)	Erişilebilirlik tercihleri için denetim düğmeleri ve menü ayarları.  Button repeat rate (Düğme yinleme hızı): Değiştirmek için ← ya da → düğmesini kullanın. - Off (Kapalı). - Default (Varsayılan). - Slow (Yavaş).  Menu time out (Menü zaman aşımı): En son düğmeye basıldıktan sonra EAG'nin etkin kalacağı süreyi belirler.

Desteklenen görüntüleme kipini seçme

Monitörün kullandığı görüntüleme kipini bilgisayar denetler. Bu nedenle, görüntüleme kiplerini değiştirmekle ilgili ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızın belgelerine bakın.

Görüntüleme kipi değiştiğinde, görüntünün boyutu, konumu ve şekli de değişebilir. Bu normaldir ve görüntü otomatik görüntü ayarı ve görüntü denetimleri kullanılarak yeniden ayarlanabilir.

Titremeyi en aza indirmek için yüksek yenileme hızı gerektiren CRT monitörlerinden farklı olarak, LCD ya da Düz Panel teknolojisinde titreme yoktur.

Not: Sisteminiz daha önceden bir CRT monitörü ile kullanılmış ve şu anda bu monitörün aralığı dışındaki bir görüntüleme kipi için yapılandırılmışsa, sistemi yeniden yapılandırana kadar CRT monitörünü yeniden takmanız gerekebilir; Yerel Çözünürlük Görüntü kipi olan 60 Hz yenileme hızında 1280x768 olarak ayarlamamız önerilir.

Bölüm 2. Monitörü ayarlama ve kullanma

(S15)

Aşağıdaki görüntüleme kipleri fabrikada en iyi duruma getirilmiştir.

Tablo 2-3. Fabrikada ayarlanan görüntüleme kipleri

Adreslenebilirlik	Yenileme hızı
640x350	70Hz
640x480	60Hz, 66 Hz, 72Hz, 75Hz
720x400	70Hz
800x600	60Hz, 72Hz, 75Hz
1024x768	60Hz, 70Hz, 75Hz

Güç yönetimini anlama

Güç yönetimi, bilgisayar, kullanıcı tarafından belirlenen bir süre boyunca farenin ya da klavyenin kullanılmadığını belirlediğinde başlatılır. Aşağıdaki tabloda da açıklandığı gibi, güç yönetiminin birkaç durumu vardır.

En iyi başarımlar için günün sonunda ya da gün içinde uzun bir süre kullanmayacaksanız bilgisayarınızı kapatın.

Tablo 2-4 Güç göstergesi

Durum	Güç Göstergesi	Ekran	Geri Yükleme işlemi	Uyum
Açık	Sürekli yanan yeşil ışık	Normal		
Beklemede/ Askıda	Sürekli yanan sarı ışık	Boş	Bir tuşa basın ya da fareyi oynatın. Görüntü ekrana gelmeden önce bir duraklama olabilir. Not: Monitöre görüntü gitmediği zamanlarda da Bekleme durumu oluşabilir.	ENERGY STAR
Kapalı	Kapalı	Boş	Bir tuşa basın ya da fareyi oynatın. Görüntü ekrana gelmeden önce bir duraklama olabilir.	ENERGY STAR

2-6 L151 Düz Panel Monitör Kullanıcı Kılavuzu

(S16)

Monitörün bakımı

Monitörünüzün üzerinde herhangi bir bakım yapmadan önce monitöre gelen gücü kesin.

Yapılmaması gerekenler:


- Monitörü doğrudan su ya da diğer sıvılarla temas ettirmeyin.
- Çözücü ya da aşındırıcı malzemeleri kullanmayın.
- Monitörü ya da diğer elektrikli cihazları temizlemek için alev alan temizleme maddeleri kullanmayın.
- Monitörün ekran bölgesine keskin ya da aşındırıcı bir şeyle dokunmayın. Bunlar ekranınızın kaplamasına zarar verebilir.
- Anti-statik elektrik özellikli bir solüsyon ya da benzeri ek maddeler içeren temizleyicileri kullanmayın. Bunlar ekranınızın kaplamasına zarar verebilir.

Yapılması Gerekenler:

- Yumuşak bir bezi suyla ıslatarak hafifçe nemlendirin ve bu bezle çerçeveleri ve ekranı silin.
- Yağ ya da parmak izlerini nemli bir bez ve çok hafif bir deterjan kullanarak temizleyin.

Monitör ayağını ayırma

Silindirin iki ucunu hafifçe sıkıştırın ve gösterilen yönde çıkarın.

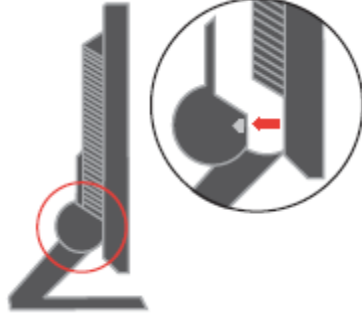

Böylece, ayağı monitöre bağlayan vidalara erişebilirsiniz.

Bölüm 2. Monitörü ayarlama ve kullanma 2-7

(S16)

Bölüm 3. Başvuru bilgileri

Bu bölüm, monitör belitimlerini, monitör sürücüsünün el ile kurulmasına ilişkin yönergeleri, sorun giderme bilgilerini ve hizmet bilgilerini içerir.

Monitör belitimleri

Tablo 3-1. Tip-model 9205-AB6 için monitör belitimleri

Boyutlar	Yükseklik Derinlik Genişlik	344.3 mm (13.56 inç) 155.5 mm (6.12 inç) 338.0 mm (13.3 inç)
Ayak	Öne/arkaya doğru eğme	-4°/+30°
VESA takma yeri	Destklenir.	100 mm (3.94 in.) Radyal kol ayrı satılır.
Görüntü	İzlenebilir görüntü büyüklüğü Maksimum yükseklik Maksimum genişlik Piksel aralığı	381.00 mm (15 inç) 228.10 mm (8.98 inç) 304.13 mm (11.97 inç) 0.297 mm (.011 inç)(V)
Güç girişi	Kaynak voltajı Maks. kaynak akımı	100 – 240 Vac, 60/50 ± 3Hz 1.5A
Güç tüketimi Not: Güç tüketim değerleri, monitör ve güç kaynağının değerlerinin toplamıdır.	{0}>Normal operation Standby/Suspend <}0{>Normal işletim Beklemede/Askıda<0} Kapalı	<30W <2W <1W
Video girişi	Giriş sinyali	Analog Direct Drive, 75ohm 0.7 V

	Yatay adreslenebilirlik Dikey adreslenebilirlik Saat hızı	1024 piksel (maks.) 768 satır (maks.) 80MHz
İletişim	VESA DDC	CI
Desteklenen Görüntüleme Kipleri (Belirtilen aralık içindeki VESA Standart Kipleri)	{0}Horizontal frequency Vertical frequency<30{ Yatay hız Dikey hız<0}	30 kHz – 63 kHz 56 Hz – 76 Hz
	Yerel Çözünürlük	1024 x 768 - 60Hz
Sıcaklık	İşletim Depolama Sevkiyat	10° - 35°C (5° - 95°F) -20° - 60°C (-4° - 140°F) -20° - 60°C (-4° - 140°F)

© Copyright Lenovo 2005. © Portions Copyright IBM Corp. 2005.

(S18)

Tablo 3-1. Tip-model 9417-Axx için monitör belirtileri

Nem	İşletim Depolama Sevkiyat	% 10 - % 80 % 5 - % 95 % 5 - % 95
-----	---------------------------------	---

Sorun giderme

Monitörünüzün kuruluşuyla ya da kullanılmasıyla ilgili sorununuz varsa, bunu kendiniz çözümlerebilirsiniz. Ürünü satın aldığınız yeri ya da Lenovo'yu aramadan önce, sorunu çözmek için önerilen işlemleri yapmayı deneyin.

Tablo 3-2 Sorun giderme

Sorun	Olası neden	Önerilen işlem	Başvuru
Ekran "Out of Range" (Aralık Dışı) ifadesi görünüyor ve güç göstergesi yeşil renkte yanıp sönüyor.	Sistem, monitörün desteklemediği bir görüntü kipine ayarlanmıştır.	- Eski monitörünüzü değiştirmekteyseniz, monitörü yeniden takın ve görüntüleme kipini yeni monitörünüzün belirtilen aralığı içindeki bir kipe ayarlayın. - Windows sistemi kullanıyorsanız, sistemi güvenli kipte başlatın ve bilgisayarınızın desteklediği bir görüntüleme kipini seçin. - Bu seçenekler işe yaramadıysa, Destek Merkezi'ne başvurun.	"Desteklenen görüntüleme kipini seçme", sayfa 2-5.
Görüntü kabul edilebilir kalitede değil.	Video sinyali kablosu monitöre ya da sisteme tam olarak takılmamıştır.	Sinyal kablosunun sisteme ve monitöre sıkıca takılı olduğundan emin olun.	"Monitörü bağlama ve açma", sayfa 1-3.
	Renk ayarları yanlış olabilir.	EAG menüsünden başka bir renk ayarı seçin.	"Monitör görüntüsünü ayarlama", sayfa 2-3.
	Otomatik görüntü ayarı işlevi gerçekleştirilme	Otomatik görüntü ayarını gerçekleştirin.	"Monitör görüntüsünü ayarlama", sayfa

	miştir.		2-3.
Güç göstergesi yanmıyor ve görüntü yok.	<ul style="list-style-type: none">- Monitörün güç düğmesi açık değil.- Güç kablosu gevşek ya da bağlı değil.- Prizde elektrik yok.	<ul style="list-style-type: none">- Güç kablosunun düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.- Prizde elektrik olduğundan emin olun.- Monitörü açın.- Başka bir güç kablosu kullanmayı deneyin.- Başka bir elektrik prizi kullanmayı deneyin.	"Monitörü bağlama ve açma", sayfa 1-3.

Tablo 3-2 Sorun giderme (Devam)

Sorun	Olası neden	Önerilen işlem	Başvuru
Ekran boş ve güç göstergesinde sürekli sarı ya da yanıp sönen yeşil ışık yanıyor.	Monitör Beklemede/ Askıda	- Klavyedeki herhangi bir tuşa basarak ya da fareyi gezdirerek işlemi yeniden başlatın. - Bilgisayarınızın Power Options (Güç Seçenekleri) ayarlarını denetleyin.	"Güç yönetimini anlama", sayfa 2-6.
Güç göstergesi yeşil ancak görüntü yok.	Video sinyali kablosunun monitör ya da sistem bağlantısı gevşemiş ya da kesilmiştir.	Video kablosunun sisteme düzgün şekilde bağlanmış olduğundan emin olun.	"Monitörü bağlama ve açma", sayfa 1-3.
	Monitörün parlaklığı ve karışıklığı en düşük ayarındadır.	EAG menüsünden parlaklık ve karışıklık ayarını yapın.	"Monitör görüntüsünü ayarlama", sayfa 2-3.
Bir ya da daha fazla pikselin rengi bozuk.	Bu, LCD teknolojisinin bir özelliği olup LCD hatası değildir.	Beşten fazla piksel eksikse, Destek Merkezi'ne başvurun.	Ek A, "Hizmet ve Destek", sayfa A-1.
- Metinde bulanık satırlar ya da net olmayan görüntüler. - Görüntü üzerinde yatay ya da dikey çizgiler.	- Görüntü ayarı en iyi duruma getirilmemiştir. - Sisteminizin Display Properties (Görüntü Özellikleri) ayarı en iyi duruma getirilmemiştir.	Sisteminizin üzerindeki çözünürlük ayarlarını bu monitörün yerel çözünürlük değerine ayarlayın. 1024 x 768 - 60Hz.	"Monitör görüntüsünü ayarlama", sayfa 2-3 "El ile görüntü ayarı".
		Otomatik görüntü ayarını yapın. Otomatik görüntü ayarı işe yaramazsa, görüntü ayarını el ile yapın.	"Desteklenen görüntüleme kipini seçme", sayfa 2-5.
		Yerel çözünürlükte çalışırken sisteminizdeki DPI ayarını değiştirerek ek iyileştirmeler yapabilirsiniz.	Sisteminizin görüntü özelliklerinde Advanced (Gelişmiş) bölümüne bakın.

El ile görüntü ayarı

Otomatik görüntü ayarı tercih ettiğiniz görüntüyü oluşturmazsa, görüntü ayarını el ile yapın.

Not: Monitörünüz ısınana kadar 15 dakika süreyle açık tutun.

1. Monitörünüzün alt tarafındaki  düğmesine basarak EAG menüsünü açın.

2.  ve  tuşlarını kullanarak  seçeneğini belirleyin ve ona erişmek için bu tuşa

basın.

3. Clock (Saat) ve Phase (Aşama) ayarlarını seçmek için ← ve → tuşlarını kullanın.


Bölüm 3. Başvuru bilgileri 3-3

(S20)

- Clock (piksel hızı), tek bir yatay harekette taranan piksel sayısını ayarlar. Hız doğru değilse, ekranda dikey şeritler görünür ve resmin genişliği hatalı olur.

- Phase, piksel hızı sinyalinin fazını ayarlar. Aşama ayarı hatalıysa, açık renkli resimlerde yatay yönde bozulma olur.

4. Resimdeki bozulma giderilmişse, Clock ve Phase ayarlarını kaydedin.

5. EAG menüsünden çıkmak için  düğmesine basın.

Monitör sürücüsünü el ile kurma

Monitör sürücüsünü Microsoft® Windows XP® ve Microsoft Windows 2000 Professional ürünlerine el ile kurma adımları aşağıda verilmiştir. Otomatik kuruluşla ilgili bilgi almak için lütfen *Reference and Driver CD*'sinin Install Driver (Sürücüyü Yükleme) bölümüne bakın.

Monitör sürücüsünü Windows XP'ye kurma

Windows XP'nin Tak ve Kullan özelliğinin kullanılabilmesi için dosyaların *Reference and*

Driver CD'sinden yüklenmiş olması gerekir.

Not: Bu bölümün, Windows XP otomatik görüntü ayarı ile işleme devam etmeden önce tamamlanması gerekir.

1. Bilgisayarı ve takılı tüm cihazları kapatın.
2. Monitörün doğru takılmış olduğundan emin olun.
3. Monitörü ve sonra sistem birimini açın. Sistemin Windows XP'de önyüklemesinin tamamlanmasını bekleyin.
4. **Start** → **Settings** → **Control Panel** (Başlat → Ayarlar → Denetim Masası) seçeneklerini tıklayıp ardından **Display** (Görüntü) simgesini tıklatarak **Display Properties** (Görüntü Özellikleri) penceresini açın.
5. **Settings** (Ayarlar) sekmesini tıklayın.
6. **Advanced** (Gelişmiş) düğmesini tıklayın.
7. **Monitor** (Monitör) sekmesini tıklayın.
8. **Properties** (Özellikler) düğmesini tıklayın.
9. **Drivers** (Sürücüler) sekmesini tıklayın
10. **Update Driver** (Sürücüyü Güncelle) seçeneğini tıklayıp **Hardware Update Wizard** (Donanım Güncelleştirme Sihirbazı) penceresini açın ve **Next** (İleri) düğmesini tıklayın..
11. **Install from a list or specific location (Advanced)** (Listeden ya da belirli bir konumdan yükle (Gelişmiş)) seçeneğini belirleyip **Next** (İleri)'yi tıklayın.
12. Kuruluş CD'sini CD sürücüsüne yerleştirin ve **Have Disk** (Disk Var) düğmesini tıklayın.
13. **OK** (Tamam) düğmesini tıklayın.
14. CD sürücüsünün harfinin seçilmiş olduğundan emin olun.
15. **ThinkVision L151 Monitor** ögesini seçin ve **OK** (Tamam) seçeneğini tıklayın. Dosyalar CD'den sabit disk sürücünüze kopyalanır.
16. Açık pencerelerin tümünü kapatıp CD'yi çıkarın.
17. Sistemi yeniden başlatın. Sistem, Color Matching Profiles (Renk Eşleme Profilleri) seçeneğine karşılık gelen en yüksek yenileme hızını otomatik olarak seçer.

Not: LCD monitörlerden farklı olarak LCD monitörlerde, yenileme hızının daha yüksek olması görüntü kalitesini artırmaz. Lenovo, 60 Hz yenileme hızında 1024x768 ya da 60 Hz yenileme hızında 640x480 çözünürlük kullanılmasını önerir.

Monitör sürücüsünü Windows 2000'e kurma

Windows 2000'in Tak ve Kullan özelliğinin kullanılabilmesi için dosyaların *Reference and Driver CD'sinden* yüklenmiş olması gerekir.

3-4 L151 Düz Panel Monitör Kullanıcı Kılavuzu

(S21)

Not: Not: Bu bölümün, Windows 200 otomatik görüntü ayarı ile işleme devam etmeden önce tamamlanması gerekir.

1. Bilgisayarı ve takılı tüm cihazları kapatın.
2. Monitörün doğru takılmış olduğundan emin olun.
3. Monitörü ve sonra sistem birimini açın. Sistemin Windows 2000'de önyüklemesinin tamamlanmasını bekleyin.
4. **Start → Settings → Control Panel** (Başlat → Ayarlar → Denetim Masası) seçeneğini tıklayıp ardından **Display** (Görüntü) simgesini tıklatarak **Display Properties** (Görüntü Özellikleri) penceresini açın.
5. **Settings** (Ayarlar) sekmesini tıklayın.
6. **Advanced** (Gelişmiş) düğmesini tıklayın.
7. **Monitor** (Monitör) sekmesini tıklayın.
8. **Properties** (Özellikler) düğmesini tıklayın.

9. **Drivers** (Sürücüler) sekmesini tıkklatın.
10. **Update Driver** (Sürücüyü Güncelle) seçeneğini tıkklatıp **Upgrade Device Driver Wizard** (Aygıt Sürücüsü Güncelleştirme Sihirbazı) penceresini açın ve **Next** (İleri) düğmesini tıkklatın.
11. **Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver** (Bu aygıt için bilinen tüm sürücülerini listele; belirli sürücüyü ben seçmek istiyorum) seçeneğini belirleyip **Next** (İleri) seçeneğini tıkklatın.
12. Kuruluş CD'sini CD sürücüsüne yerleştirin ve **Have Disk** (Disk Var) düğmesini tıkklatın.
13. **OK** (Tamam) düğmesini tıkklatın.
14. CD sürücüsünün harfinin seçilmiş olduğundan emin olun.
15. **ThinkVision L151 Monitor** öğesini seçin ve **OK** (Tamam) öğesini tıkklatın. Dosyalar CD'den sabit disk sürücünüze kopyalanır.
16. Açık pencerelerin tümünü kapatıp CD'yi çıkarın.
17. Sistemi yeniden başlatın. Sistem, **Color Matching Profiles** (Renk Eşleme Profilleri) seçeneğine karşılık gelen en yüksek yenileme hızını otomatik olarak seçer.

Ek yardım

Sorununuzu hala çözemediyse, lütfen Destek Merkezi'ni arayın. Destek Merkezi'ni aramakla ilgili ayrıntılı bilgiler için bkz. Ek A, "Hizmet ve Destek", sayfa A-1.


Bölüm 3. Başvuru bilgileri 3-5

(S22)

Hizmet bilgileri

Ürün numaraları

Monitörünüzün ürün numarasını, aşağıda gösterildiği gibi ekran ön çerçevesinin yan tarafında bulabilirsiniz.

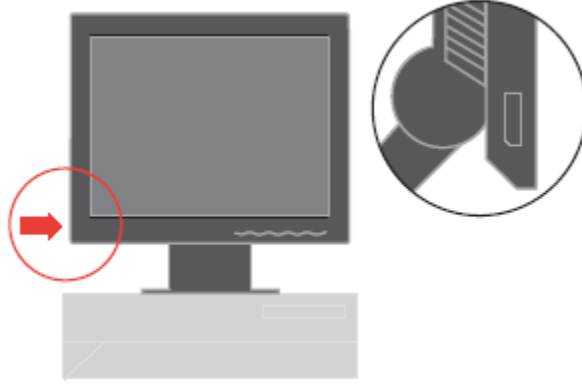

Müşterilerin sorumlulukları

Garanti, kaza, kötüye kullanım, hatalı kuruluş, ürün belirtileri ve yönergeleri dışında kullanım, doğal ya da insanların neden olduğu felaketler ya da yetkisiz değişiklikler, onarımlar ya da uyarılmalardan kaynaklanan sebeplerle zara gören ürünler için geçerli değildir.

Aşağıdakiler, kötüye ya da yanlış kullanım uygulamalarına örnek olarak verilebilir:

- Görüntülerin CRT monitörün ekranında bıraktığı izler. Ekran koruyucu ya da güç yönetimi kullanılarak görüntülerin ekranda iz bırakması önlenemez.
- Kapak, ön çerçeve, taban ya da kablolarda fiziksel hasar.
- Monitör ekranındaki çizikler ya da delikler.

Hizmet parçaları

Aşağıdaki parçalar, müşteri garantisini desteklemek üzere, Lenovo tarafından yetki verilmiş olan hizmet sağlayıcılar ve bayiler tarafından kullanım içindir. Parçalar yalnızca hizmet amaçlı kullanım içindir. Aşağıdaki tabloda 9205-AB6 modeli ile ilgili bilgiler vardır.

Tablo 3-3 Hizmet parçaları listesi

FRU (Yerinde Değiştirilebilir Birim) Parça numarası	Tanım	Renk	Makine Tipi Modeli (MTM)
40Y7262	Monitör-L151	Siyah	9205-AB6
40Y7264	L151 Sinyal kablosu (Analog)	Siyah	9205-AB6
40Y7265	Ayak-L151	Siyah	9205-AB6
40Y7266	Taban-L151	Siyah	9205-AB6

Bölüm 3. Başvuru bilgileri 3-7

(S24)

Ek A. Hizmet ve Destek

Aşağıda, ürününüzün garanti döneminde ya da kullanım ömrü boyunca yararlanabileceğiniz teknik destek olanakları açıklanmıştır. Lenovo garanti koşullarının tamamının açıklamasını Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi'nde bulabilirsiniz.

Çevrimiçi teknik destek

Çevrimiçi teknik destek, ürününüzün kullanım ömrü boyunca aşağıdaki Personal

Computing Support Web sitesinden kullanılabilir: <http://www.lenovo.com/think/support>.

Garanti süresi içinde, kusurlu parçaların yenilenmesi ve değiştirilmesi yardımı kullanılabilir.

Ayrıca, ThinkPad ya da ThinkCentre bilgisayarınıza gerekli seçenek kuruluysa, bulunduğunuz yerde hizmet de alabilirsiniz. En iyi seçeneği belirlemede teknik destek temsilciniz size yardımcı olacaktır.

Telefonla teknik destek

Ürünün pazarlanmasına son verilmesinin ardından 90 gün sonra, Müşteri Destek Merkezi üzerinden sağlanan kuruluş ve yapılandırma destek hizmeti sonlandırılacak ya da Lenovo'nun belirleyeceği bir ücrete tabidir. Adım adım kuruluş yardımı gibi destek olanakları belirli bir ücrete tabidir.

Teknik destek temsilcisine yardımcı olmak üzere, mümkünse aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun.

- . Ürünün adı
- . Ürünün numarası
- . Satın alma belgesi
- . Bilgisayarın üreticisi, modeli, seri numarası ve kılavuzu
- . Varsa hata iletisinde tam olarak ne söylendiği
- . Sorunun açıklaması
- . Sisteminizin donanım ve yazılım yapılandırma bilgileri

Mümkünse bilgisayarınızın başında olun. Teknik destek temsilciniz, görüşme sırasında sorunu çözmek için size yol gösterebilir.

Dünya çapında telefon listesi

Telefon numaraları bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. En güncel telefon numaraları için <http://www.lenovo.com/think/support> adresine gidin ve **Support phone list** (Destek telefon listesi) seçeneğini tıklattın.

Ülke ya da Bölge	Telefon Numarası
Afrika	Afrika: +44 (0) 1475-555-055 Güney Afrika: +27-11-3028888 ve 0800110756 Orta Afrika: En yakın Çözüm Ortağını arayın
Arjantin	0800-666-0011 (İspanyolca)
Avustralya	131-426 (İngilizce)

© Copyright Lenovo 2005. © Portions Copyright IBM Corp. 2005.

A-1

(S25)

Ülke ya da Bölge	Telefon Numarası
Avusturya	İşletim desteği: 01-24592-5901 Garanti hizmeti ve desteği: 01-211-454-610 (Almanca)
Belçika	İşletim desteği: 02-210-9820 (Flemenkçe) İşletim desteği: 02-210-9800 (Fransızca) Garanti hizmeti ve desteği: 02-225-3611 (Flamanca ve Fransızca)
Bolivya	0800-0189 (İspanyolca)
Brezilya	Sao Paulo bölgesi: (11) 3889-8986 Sao Paulo bölgesi dışında ücretsiz: 0800-7014-815 (Portekizce)
Kanada	1-800-565-3344 (İngilizce, Fransızca) Yalnızca Toronto'da şu numara: 416-383-3344
Şili	800-224-488 (İspanyolca)

Çin	800-810-1818 (Mandarinca)
Çin (Hong Kong S.A.R)	Ev PC: 852-2825-7799 Ticari PC : 852-8205-0333 ThinkPad ve WorkPad: 852-2825-6580 (Kantonca, İngilizce, Pontongua)
Kolombiya	1-800-912-3021 (İspanyolca)
Kosta Rika	284-3911 (İspanyolca)
Hırvatistan	0800-0426
Kıbrıs	+357-22-841100
Çek Cumhuriyeti	+420-2-7213-1316
Danimarka	İşletim desteği: 4520-8200 Garanti hizmeti ve desteği: 7010-5150 (Danca)
Dominik Cumhuriyeti	566-4755 566-5161 dahili 8201 Dominik Cumhuriyeti içinde ücretsiz: 1-200-1929 (İspanyolca)
Ekvador	1-800-426911 (İspanyolca)
El Salvador	250-5696 (İspanyolca)
Estonya	+386-61-1796-699
Finlandiya	İşletim desteği: 09-459-6960 Garanti hizmeti ve desteği: +358-800-1-4260 (Fince)
Almanya	İşletim desteği: 07032-15-49201 Garanti hizmeti ve desteği: 01805-25-35-58 (Almanca)
Yunanistan	+30-210-680-1700
Guatemala	335-8490 (İspanyolca)
Honduras	Tegucigalpa & San Pedro Sula : 232-4222 San Pedro Sula : 552-2234 (İspanyolca)

A-2 L151 Düz Panel Monitör Kullanıcı Kılavuzu

(S26)

Ülke ya da Bölge	Telefon Numarası
Macaristan	+36-1-382-5720
Hindistan	1600-44-6666 Diğer Ücretsiz Telefon: +91-80-2678-8940 (İngilizce)
Endonezya	800-140-3555 +62-21-251-2955 (İngilizce, Bahasa, Endonezyaca)
İrlanda	İşletim desteği: 01-815-9202 Garanti hizmeti ve desteği: 01-881-1444 (İngilizce)
İtalya	İşletim desteği: 02-7031-6101 Garanti hizmeti ve desteği: +39-800-820094 (İtalyanca)
Japonya	Masaüstü: Ücretsiz: 0120-887-870 Uluslararası için: +81-46-266-4724 ThinkPad: Ücretsiz: 0120-887-874 Uluslararası için: +81-46-266-4724 Yukarıdaki her iki telefon numarası da Japonca sesli yanıt sistemiyle yanıtlanır. İngilizce destek almak için Japonca yanıtın bitmesini bekleyin; bir operatör yanıt verir. Operatöre İngilizce

	olarak "İngilizce destek lütfen" dediğinizde, çağrınız İngilizce konuşan bir operatöre yönlendirilecektir. PC Yazılımı: 0120-558-695 Denizaşırı çağrılar: +81-44-200-8666 (Japonca)
Kore	1588-5801 (Korece)
Letonya	+386-61-1796-699
Litvanya	+386-61-1796-699
Lüksemburg	+352-298-977-5063 (Fransızca)
Malezya	1800-88-8558 (İngilizce, Bahasa, Melayu)
Malta	+356-23-4175
Meksika	001-866-434-2080 (İspanyolca)
Orta Doğu	+44 (0)1475-555-055
Hollanda	+31-20-514-5770 (Flemenkçe)
Yeni Zelanda	0800-446-149 (İngilizce)
Nikaragua	255-6658 (İspanyolca)
Norveç	İşletim desteği: 6681-1100 Garanti hizmeti ve desteği: 8152-1550 (Norveççe)
Panama	206-6047 (İspanyolca)
Peru	0-800-50-866 (İspanyolca)
Filipinler	1800-1888-1426 +63-2-995-8420 (İngilizce, Filipin dili)

Ek A. Hizmet ve Destek A-3

(S27)

Ülke ya da Bölge	Telefon Numarası
Polonya	+48-22-878-6999
Portekiz	+351-21-892-7147 (Portekizce)
Romanya	+4-021-224-4015
Rusya Federasyonu	+7-095-940-2000 (Rusça)
Singapur	1800-3172-888 (İngilizce, Bahasa, Melayu)
Slovakya	+421-2-4954-1217
Slovenya	+386-1-4796-699
İspanya	91-714-7983 91-397-6503 (İspanyolca)
Sri Lanka	+94-11-2448-442 (İngilizce)
İsveç	İşletim desteği: 08-477-4420 Garanti hizmeti ve desteği: 077-117-1040 (İsveççe)
İsviçre	İşletim desteği: 058-333-0900 Garanti hizmeti ve desteği: 0800-55-54-54 (Almanca, Fransızca, İtalyanca)
Tayvan	886-2-8723-9799 (Mandarince)
Tayland	1-800-299-229 (Tay dili)
Türkiye	00800-4463-2041 (Türkçe)
Birleşik Krallık	İşletim desteği: 01475-555-055 Garanti hizmeti ve desteği (donanım): 08705-500-900 Garanti hizmeti ve desteği (yazılım): 08457-151-516 (İngilizce)
Birleşik Devletler	1-800-426-7378 (İngilizce)
Uruguay	000-411-005-6649 (İspanyolca)

Venezuela	0-800-100-2011 (İspanyolca)
Vietnam	Kuzey bölgesi ve Hanoi için: 84-4-8436675 Güney bölgesi ve Ho Chi Minh için: 84-8-829-5160 (İngilizce, Vietnam dili)

A-4 L151 Düz Panel Monitör Kullanıcı Kılavuzu

(S28)

Ek B. Özel Notlar

Lenovo, bu belgede anılan ürünleri, hizmetleri ve aksesuarları tüm ülkelerde satışa sunmamış olabilir. Ülkenizde hangi ürün ve hizmetlerin sağlandığını öğrenmek için yerel Lenovo temsilcinize başvurun. Lenovo lisanslı ürünlerine, programlarına ya da hizmetlerine yapılan göndermeler, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılması gerektiğini göstermez. Lenovo'nun fikri mülkiyet hakları göz önünde bulundurularak, aynı işlevi gören farklı ürün, program ya da hizmetler de kullanılabilir. Ancak, başka ürün, program ya da hizmetlerle gerçekleştirilen işlemlerin değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lenovo'nun, bu elkitabındaki konularla ilgili patentleri ya da patent başvuruları olabilir. Bu belgenin size verilmiş olması size bu patentlerin lisansının verildiği anlamına gelmez. Lisans sorgularınız için aşağıdaki adresten Lenovo'ya yazılı olarak başvurabilirsiniz:

Lenovo (United States), Inc.
500 Park Offices Drive, Hwy. 54
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO GROUP LTD. BU YAYINI, HAK İHLALİ YAPILMAYACAĞINA DAİR ZİMNİ GARANTİLERLE TİCARİLİK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK VE FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" ESASIYLA SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkeler ya da bölgeler belirli hareketlerde açık ya da zımnî garantilerin reddedilmesine izin vermezler; bu durumda, bu açıklama sizin için geçerli olmayabilir.

Bu bilgilerde teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları olabilir. Buradaki bilgiler düzenli aralıklarla güncellenir ve belgenin yeni basımlarına eklenir. Lenovo, bu belgede sözü edilen ürün ve/ya da programlarda istediği zaman duyuruda bulunmaksızın geliştirme ve/ya da değişiklik yapabilir.

Bu belgede açıklanan ürünler, herhangi bir arızanın kişilerin ölümüne ya da yaralanmasına yol açabilecek emplantasyon ya da diğer yaşam desteği uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bu belgedeki bilgiler Lenovo ürün belirtimlerini ya da garantilerini hiçbir şekilde etkilemez. Bu belgedeki hiçbir bilgi, Lenovo'nun ya da üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları kapsamında, açık ve/ya da zımnî lisans ya da tazminat olarak kullanılamaz. Bu belgede bulunan tüm bilgiler denetimli ortamlardan elde edilmiştir ve örnek olarak sunulmuştur. Diğer işletim ortamlarında elde edilen sonuçlar değişiklik gösterebilir.

Lenovo, sağladığınız bilgilerden uygun bulduklarını, size herhangi bir sorumluluk yüklemeyen kullanabilir ya da dağıtabilir.

Bu bilgilerde Lenovo dışı Web sitelerine yapılan göndermeler yalnızca bilgilendirme amacıyla yapılmıştır ve hiçbir şekilde ilgili Web sitelerinin onaylanması için kullanılmamıştır. İlgili Web sitelerindeki bilgiler, bu Lenovo ürününe ilişkin bilgilerin bir bölümü değildir ve bu Web sitelerinin kullanımı sonrasında ortaya çıkacak sonuçlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Burada bulunan başarımlar verileri, denetimli ortamlarda belirlenmiştir. Bu nedenle, diğer işletim ortamlarında elde edilen sonuçlar önemli değişiklikler gösterebilir.

© Copyright Lenovo 2005. © Portions Copyright IBM Corp. 2005.

(S29)

Bazı ölçümler, geliştirme düzeyindeki sistemlerde yapılmış olabilir ve bu ölçümlerin, kullanımınıza sunulan sistemlerde aynı olacağı konusunda herhangi bir garanti verilemez. Bununla birlikte, bazı ölçümler de verilere dayalı tahmin yoluyla hesaplanmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. Bu belgeyi okuyan kullanıcıların, kendi ortamlarına ilişkin uygulanabilir verileri doğrulamaları gerekir.

Ticari Markalar

Aşağıdaki terimler, Lenovo'nun ABD'de ve/ya da diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır:

Lenovo

ThinkCentre

ThinkPad
ThinkVision

Microsoft, Windows ve Windows NT Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/ya da diđer
ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Diđer şirket, ürün ya da hizmet adları ilgili şirketlerin ticari markaları ya da hizmet markaları
olabilir.